

**Terrassen
Buddy**

PREMIUM DIY-BAUSÄTZE

MONTAGEANLEITUNG

Buddy Line freistehend

Freistehendes Terrassendach · Dachneigung 5–15° · Eindeckung VSG-Glas oder Polycarbonat



Vor Montagebeginn

Lies diese Anleitung vollständig und prüfe den Bausatz auf Vollständigkeit.

Buddy-Fassung

09/2026

Sicherheit und allgemeine Hinweise	Seite 3
Werkzeug und Bauteile	Seite 4
Montagehöhe und Dachneigung	Seite 11
Eindeckung und Sparrenabstand	Seite 12
Schritt 1 – Gummidichtungen	Seite 13
Schritt 2 – Hintere Pfosten und Statikträger	Seite 14
Schritt 3 – Wandanschlussprofil am Statikträger	Seite 15
Schritt 4 – Regenrinne vorbereiten	Seite 18
Schritt 5 – LED-Spots (optional)	Seite 21
Schritt 6 – Rinne und äußere Sparren	Seite 23
Schritt 7 – Vordere Pfosten und weitere Sparren	Seite 28
Schritt 8 – Eindeckung	Seite 37
Schritt 9 – Abschluss	Seite 40
Abschlusskontrolle und Pflege	Seite 42

Auf einen Blick

2–3 Personen

Montiere nie allein – besonders beim Auflegen der Rinne, beim Setzen der Sparren und beim Verlegen der Eindeckung.

Erst hinten, dann Rinne, dann vorn

Hintere Pfosten, Statikträger und Wandanschlussprofil geben die Höhe vor. Die Rinne liegt zunächst auf Baustützen, die vorderen Pfosten setzt Du danach.


Neigung 5–15°

Du legst die Dachneigung selbst fest. Optimal sind 8° – das sind rund 14 cm Höhenunterschied pro Meter Dachtiefe.

Eindeckung kommt auf Maß

Glas oder Polycarbonatplatten werden passend zu Deinem Dach zugeschnitten geliefert. Du musst nichts sägen.

So nutzt Du diese Anleitung: Arbeite die Schritte in der angegebenen Reihenfolge ab. Schritt 5 (LED-Spots) und Schritt 8.1 (Polycarbonat vorbereiten) gelten nur, wenn Du LED-Spots bzw. Polycarbonat bestellt hast – sonst überspringst Du sie.



Zu zweit oder zu dritt montieren

Die Montage sollte von 2–3 handwerklich geübten Personen durchgeführt werden. Bewahre diese Anleitung nach der Montage sicher auf.

01

Einsatzbereich

Der Buddy Line ist für den Außeneinsatz geeignet und feuchtigkeitsbeständig.

02

Sicherheit

- 1 **Elektroarbeiten:** Die optionalen LED-Spots darf ausschließlich eine zugelassene Elektrofachkraft anschließen.
- 2 **Verantwortung:** Für die korrekte Montage und Nutzung bist Du selbst verantwortlich. Eine unsachgemäße Montage kann zum Verlust der Garantie führen.
- 3 **Vorschriften:** Beachte die örtlichen Bauvorschriften und kläre vor Montagebeginn, ob eine Genehmigung nötig ist.
- 4 **Arbeiten in der Höhe:** Achte auf einen sicheren Stand Deiner Leiter und trage beim Verlegen von Glas Handschuhe.

03

Befestigung und Material


- 1 **Untergrund:** Das Befestigungsmaterial für den Boden ist nicht im Bausatz enthalten. Es muss zu Deinem Untergrund passen – lass Dich dazu im Baumarkt oder Fachhandel beraten.
- 2 **Compriband:** Das Compriband zum Abdichten des Wandanschlussprofils ist nicht im Bausatz enthalten. Besorge es vor Montagebeginn.
- 3 **Edelstahl:** Verwende ausschließlich Befestigungsmaterial aus Edelstahl.
- 4 **Aluminium:** Ziehe Schrauben vorsichtig an – besonders in Aluminiumprofilen.

04

Pflege und Entsorgung

- 1 **Reinigung:** Reinige Dein Dach mindestens alle sechs Monate.
- 2 **Entsorgung:** Elektrische Teile (z. B. LED-Spots) gehören nicht in den Hausmüll. Gib sie bei einer Sammelstelle für Elektrogeräte ab.

Wichtig: Prüfe beim Auspacken, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Dokumentiere Schäden mit Fotos und melde sie sofort Deinem Terrassendach-Buddy – montiere keine beschädigten Teile.



WERKZEUG

Lege dieses Werkzeug bereit

Mit dem vollständigen Werkzeug sparst Du während der Montage Zeit und Wege.



Akkuschrauber



Schlagbohrmaschine



Bits



Metallbohrer



Steinbohrer



Schraubendreher



Wasserwaage



Maßband



Kappsäge



Metall-Lochsäge Ø 92 mm



Metall-Lochsäge Ø 65 mm



Bügelsäge



Teppichmesser



Kartuschenspitze



Hammer



Leiter



Baustützen



Böcke

Lochsägen: Ø 65 mm für den Wasserablauf in der Rinne, Ø 92 mm für die Ablauföffnung im Pfosten. Für die optionalen LED-Spots brauchst Du zusätzlich eine Lochsäge Ø 44 mm.

CHECK 1/5

Profile und Hauptbauteile

Lege alle Teile sortiert bereit und vergleiche sie mit Deiner Bestellung.



Wandanschlussprofil



Rinne



Sparren



Pfosten



Blende Wandanschlussprofil



Glasleiste



Seitenabdeckleiste



**Endkappen Rinne (links und
rechts)**




Wandkappen




CHECK 2/5

Zusätzliche Bauteile für die freistehende Montage

Statt an der Hauswand liegt Dein Dach hinten auf einem Statikträger. Dafür erhältst Du diese Teile zusätzlich.

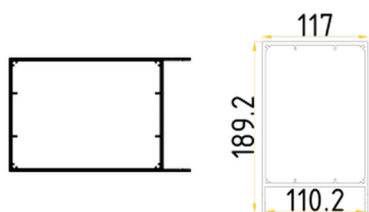

Statikträger



Statikträgerblende

Doppelte Pfostenreihe: Beim freistehenden Dach erhältst Du doppelt so viele Pfosten und U-Profile – eine Reihe vorn unter der Rinne und eine Reihe hinten unter dem Statikträger.



Zu den Zeichnungen in dieser Anleitung

Einige Abbildungen zeigen im Hintergrund eine Hauswand. Bei Deinem freistehenden Dach sitzt an dieser Stelle der Statikträger auf den hinteren Pfosten. Alle Bauteile am Wandanschlussprofil montierst Du genauso wie gezeigt.



CHECK 3/5

Schrauben, Anker und Halter



Trapezblechschrauben



Schraube



Schraubenhülse



Bolzenanker




U-Profil (Stützhalter)



Stoppwinkel

Nicht im Bausatz enthalten: das Befestigungsmaterial für den Boden (z. B. FixAnker, passend zu Deinem Untergrund, aus Edelstahl) und das Compriband für das Wandanschlussprofil.



CHECK 4/5

Entwässerung und Abdichtung



PVC-Rohr Ø 75 mm



PVC-Bogen 90°



Laubfänger



Silikon



Comriband
SELBST BESORGEN



Wandgummi

Das Fallrohr läuft innen in einem Pfosten. Rohr, PVC-Bogen und Laubfänger bilden zusammen die Entwässerung – prüfe diese Teile besonders sorgfältig.




CHECK 5/5

Eindeckung je nach Bestellung

Du erhältst entweder die Glas- oder die Polycarbonat-Eindeckung – fertig auf Maß zugeschnitten.

Eindeckung VSG-Glas

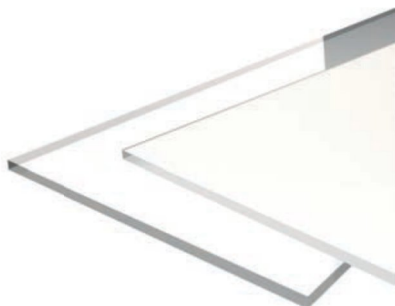

Eindeckung Glas



Gummi

Eindeckung Polycarbonat



Eindeckung Polycarbonat



Gummi



Antidust-Klebeband



LED-Set
OPTIONAL

Optional: Das LED-Set ist nur enthalten, wenn Du es mitbestellt hast.




HÖHE

Neigung festlegen und Höhe des Wandanschlussprofils berechnen

Der Buddy Line hat keine feste Neigung. Du kannst ihn mit 5 bis 15° montieren – optimal sind 8°. Welche Neigung Du wählst, hängt von Deiner gewünschten Durchgangshöhe ab.

- 1 Höhe vorn festlegen:** Lege fest, auf welcher Höhe die Unterkante der Rinne vorn liegen soll, z. B. 200 cm.
- 2 Höhenunterschied ablesen:** Lies in der Tabelle ab, wie viele Zentimeter das Dach bei Deiner Neigung pro Meter Dachtiefe ansteigt.
- 3 Höhe hinten berechnen:** Höhe vorn + Dachtiefe (in m) × Höhenunterschied pro Meter = Höhe der Unterkante des Wandanschlussprofils am Statikträger.
- 4 Hintere Pfosten:** Nach dieser Höhe richtest Du die Länge der hinteren Pfosten aus (Schritt 2).

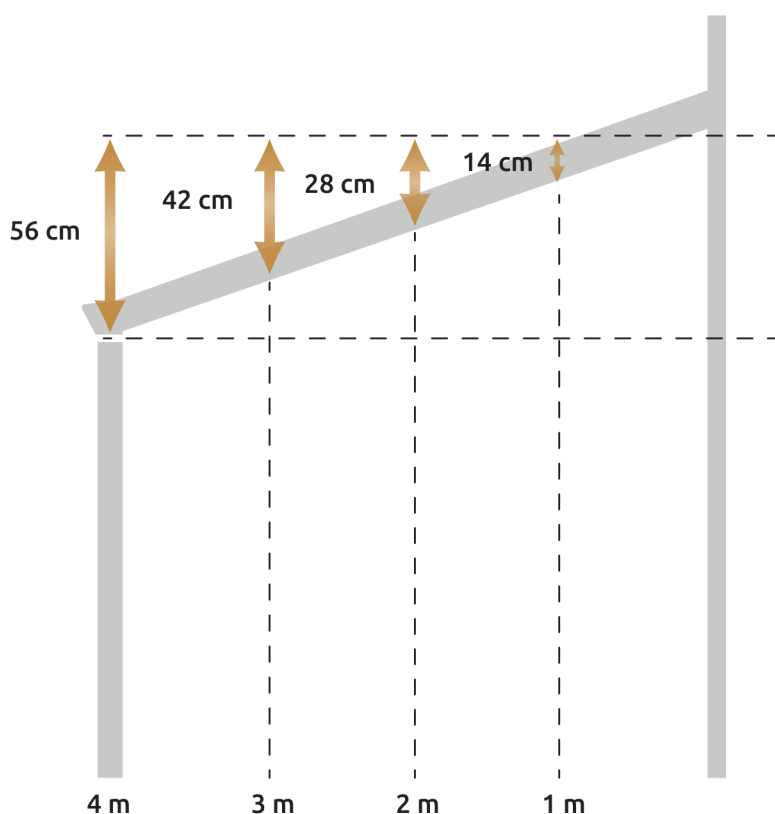


Beispiel 8°: rund 14 cm Anstieg pro Meter Dachtiefe (Werte gerundet)

Neigung	Anstieg pro Meter Dachtiefe
5°	8,7 cm
6°	10,5 cm
7°	12,3 cm
8°	14,1 cm
9°	15,8 cm
10°	17,6 cm
11°	19,4 cm
12°	21,3 cm
13°	23,1 cm
14°	24,9 cm
15°	26,8 cm



Beispiel mit 8°

Unterkante Rinne vorn 200 cm, Dachtiefe 3 m: $200 \text{ cm} + 3 \times 14,1 \text{ cm} = 242,3 \text{ cm}$, also rund **242 cm**. Auf dieser Höhe liegt hinten die Unterkante des Wandanschlussprofils.



Deine Eindeckung kommt fertig auf Maß

Glas und Polycarbonatplatten werden passend zu Deinem Dachmaß zugeschnitten geliefert. Du musst nichts sägen. Wichtig ist nur, dass Du die Sparren im richtigen Abstand montierst – dann passen die Platten genau.

MASSE

Abstand zwischen den Sparren berechnen

Jeder Sparren ist 61 mm breit. Die Eindeckung liegt auf jeder Seite 20 mm auf dem Sparren auf.

$$\text{Abstand zwischen den Sparren} = (\text{Dachbreite} - \text{Anzahl Sparren} \times 61 \text{ mm}) \div (\text{Anzahl Sparren} - 1)$$

$$\text{Breite der Eindeckung} = \text{Abstand zwischen den Sparren} + 40 \text{ mm}$$



Beispiel

- 1 Dachbreite 5.000 mm, 8 Sparren:** $(5.000 \text{ mm} - 8 \times 61 \text{ mm}) \div 7 = \mathbf{644,6 \text{ mm}}$ Abstand zwischen den Sparren
- 2 Breite der Eindeckung:** $644,6 \text{ mm} + 40 \text{ mm} = \mathbf{684,6 \text{ mm}}$

1.1

Gummis in Sparren, Glasleisten und Rinne einziehen

Am einfachsten ziehst Du die Gummidichtungen ein, solange die Profile noch am Boden liegen.



4 mm


- 1 Zuschneiden:** Schneide die Glasdichtung auf die doppelte Länge der Sparren und Glasleisten plus 10 cm zu. Der elastische Gummi zieht sich nach dem Einziehen um einige Zentimeter zurück.
- 2 Einziehen:** Schiebe die Glasdichtung in die Sparren und Glasleisten ein. Schneide überstehenden Gummi am Ende ab.
- 3 Rinne und Blende:** Schneide auch die Gummidichtung für die Rinne und die Blende des Wandanschlussprofils zu, ziehe sie ein und schneide den Überstand ab.



2.1

Statikträger auf die hinteren Pfosten setzen

Beim freistehenden Buddy Line ersetzt der Statikträger die Hauswand. Er liegt auf der hinteren Pfostenreihe und trägt das Wandanschlussprofil.

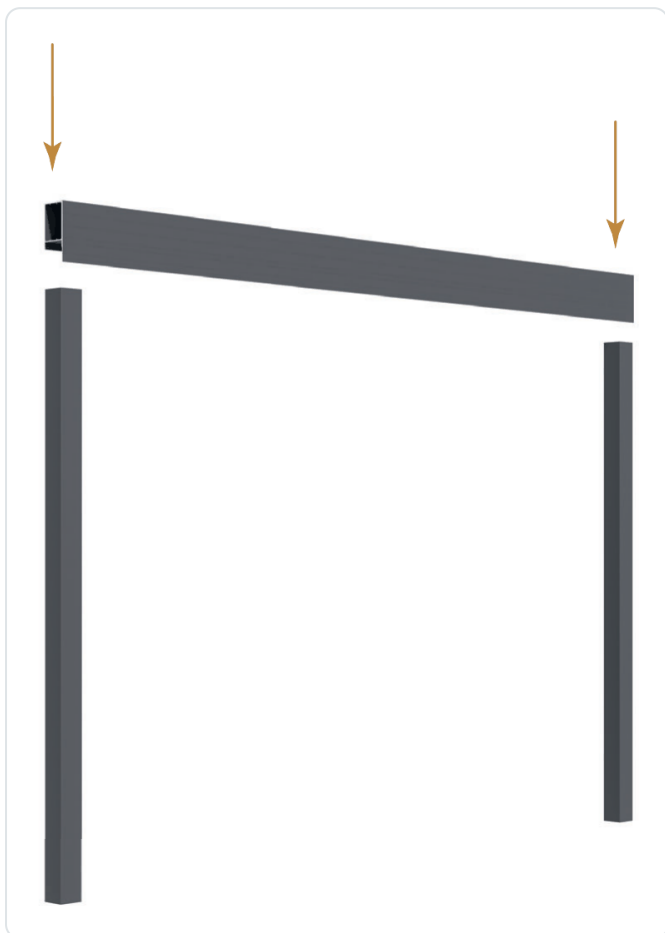

- 1 Hintere Pfosten:** Stelle die hinteren Pfosten genauso auf wie später die vorderen: U-Profile verschrauben (Schritt 7.1), Pfosten ablängen (7.2), über die U-Profile schieben und unten verschrauben (7.6). Eine Ablauföffnung brauchen die hinteren Pfosten nicht.
- 2 Länge:** Die Länge der hinteren Pfosten richtet sich nach der Höhe hinten (Seite „Montagehöhe und Dachneigung“).
- 3 Aufsetzen:** Setze den Statikträger von oben auf die hinteren Pfosten.
- 4 Verschrauben:** Verschraube den Statikträger an jedem Pfosten.



Waage und Flucht prüfen

Prüfe mit der Wasserwaage, ob der Statikträger waagerecht sitzt und alle hinteren Pfosten senkrecht und in einer Flucht stehen. Der Statikträger gibt die Lage des Wandanschlussprofils vor.



3.1

Wandanschlussprofil vorbohren

Der Statikträger ersetzt beim freistehenden Dach die Hauswand. Das Wandanschlussprofil montierst Du deshalb genauso wie bei der Wandmontage – nur am Statikträger und mit anderen Schrauben.

- 1 **Ablegen:** Lege das Wandanschlussprofil auf zwei Böcke.
- 2 **Erste Bohrung:** Bohre mit einem Metallbohrer die erste Bohrung **100 mm** vom Profilende.
- 3 **Weitere Bohrungen:** Die weiteren Bohrungen richten sich danach, wo die Sparren sitzen (**variabel**). Bohre immer **zwischen den Sparren**, nie an einer Sparrenposition.




Tipp: Lege Dir die Sparrenpositionen vorher fest (Seite „Eindeckung und Sparrenabstand“ und Schritt 7.7). So triffst Du mit den Bohrungen sicher die Felder zwischen den Sparren.



3.2

Ausrichten, abdichten und verschrauben

- 1 **Ausrichten:** Halte das Wandanschlussprofil an den Statikträger und prüfe mit der Wasserwaage, ob es waagrecht sitzt.
- 2 **Anzeichnen:** Markiere die vorgebohrten Löcher mit einem Stift auf dem Statikträger.
- 3 **Bohren:** Bohre die Befestigungslöcher mit einem Metallbohrer in den Statikträger.
- 4 **Abdichten:** Versiegle das gesamte Wandanschlussprofil zum Statikträger hin mit einer dicken **Silikonnaht** und setze zusätzlich ein **Compriband** ein. Beides gehört zwingend dazu. Das Compriband ist nicht im Bausatz enthalten – besorge es vor Montagebeginn.
- 5 **Verschrauben:** Verschraube das Wandanschlussprofil mit **selbstschneidenden Schrauben (Schlüsselweite 10 mm)** am Statikträger – eine Schraube pro Bohrung.

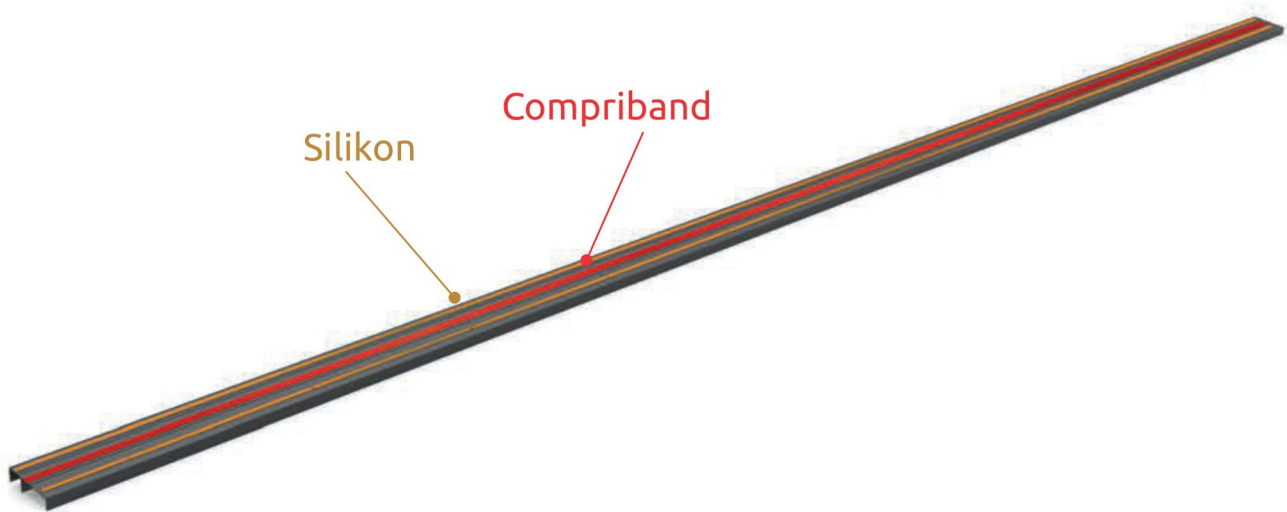


Hinweis zu den Abbildungen: Die Zeichnungen in Schritt 3 stammen aus der Wandmontage. Beim freistehenden Dach nimmt der Statikträger den Platz der Wand ein – Vorbohren, Abdichten und Befestigen laufen genauso ab.



3.3

Fuge zwischen Statikträger und Profil versiegeln

Dichte die Fuge zwischen Statikträger und Wandanschlussprofil mit Silikon ab. Glätte die Silikonfuge anschließend und versiegle sie sauber.

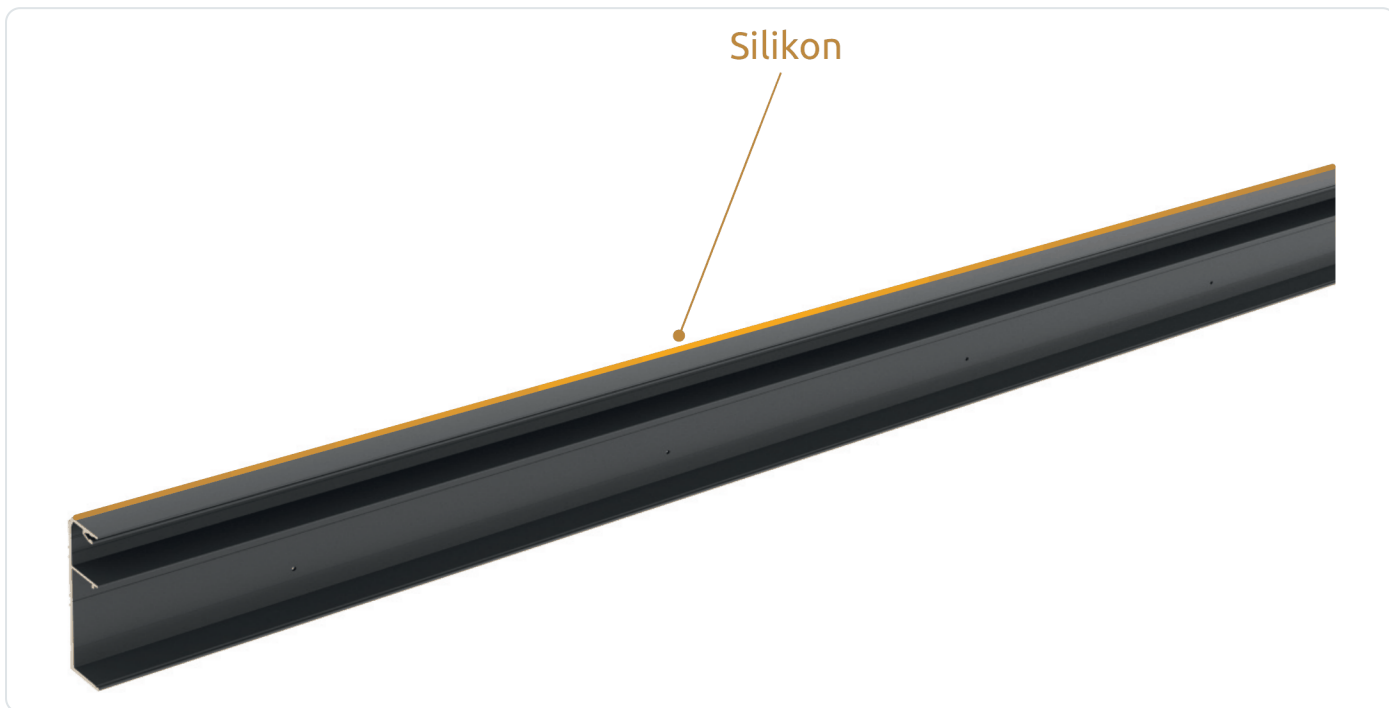

Waage und Höhe prüfen


Statikträger und Wandanschlussprofil geben hinten die Höhe des Daches vor. Prüfe noch einmal mit der Wasserwaage, ob das Profil waagerecht sitzt.




4.1

Ablaufbohrung Ø 65 mm

Bohre mit der Metall-Lochsäge Ø 65 mm die Öffnung für den Wasserablauf in die Rinne. Die Maße findest Du in der Zeichnung.

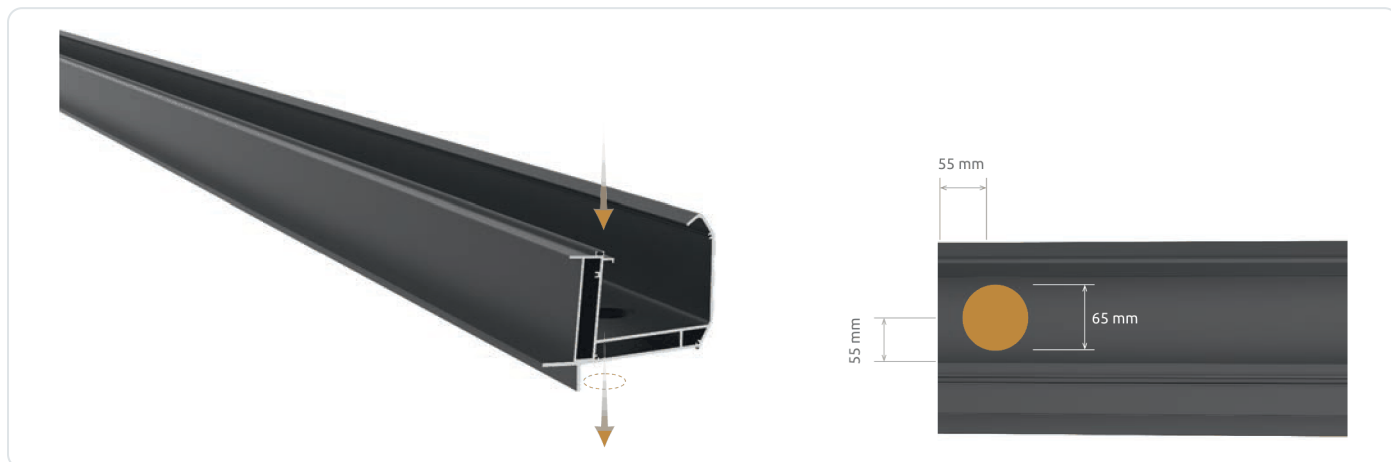

- 1 Position:** Ohne seitlichen Dachüberstand bohrst Du die Öffnung am Ende der Rinne. Mit Dachüberstand bohrst Du sie in der Mitte (siehe Zeichnung unten).

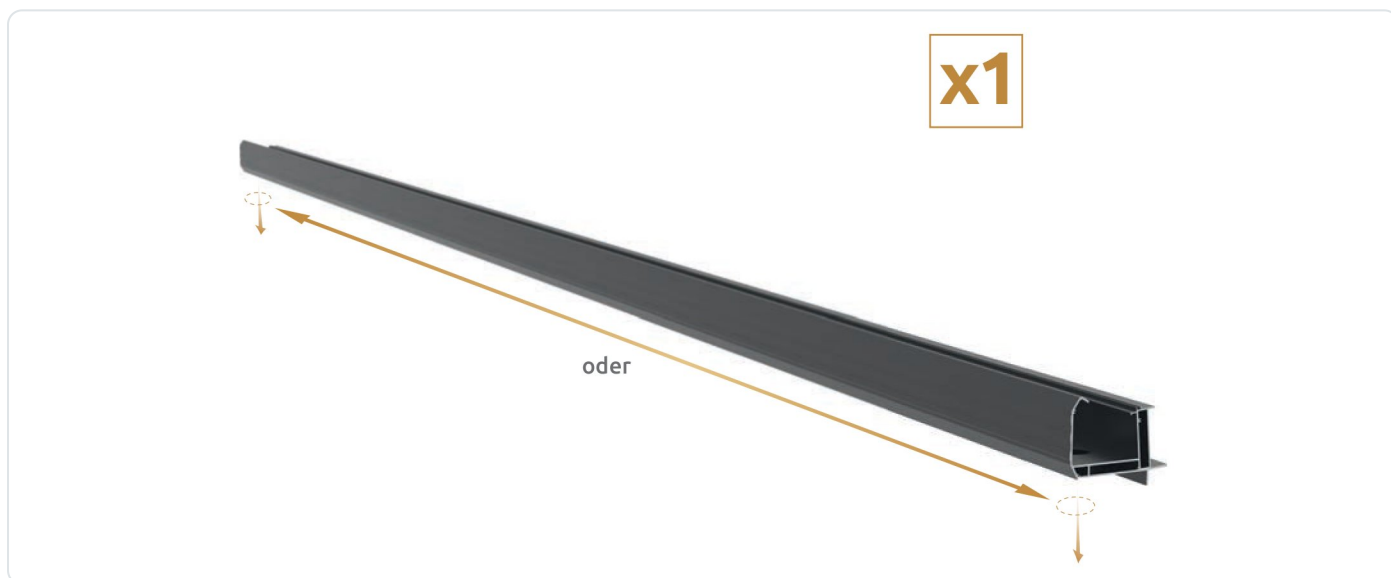

4.2

Laubfänger vorbereiten und einsetzen

- 1 **Kürzen:** Entferne die Schrauben des Laubfängers und schneide 5 mm vom Laubfänger ab. Bei einem Dachüberstand ist das nicht nötig.
- 2 **Abdichten:** Versiegle die Enden der Rinne mit Silikon.
- 3 **Einsetzen:** Setze den Laubfänger mit der EPDM-Dichtung in die Rinne ein.






4.3


Endkappen anschrauben und abdichten

Befestige die beiden Endkappen mit den selbstschneidenden Schrauben M 4,2 × 19 an der Rinne.

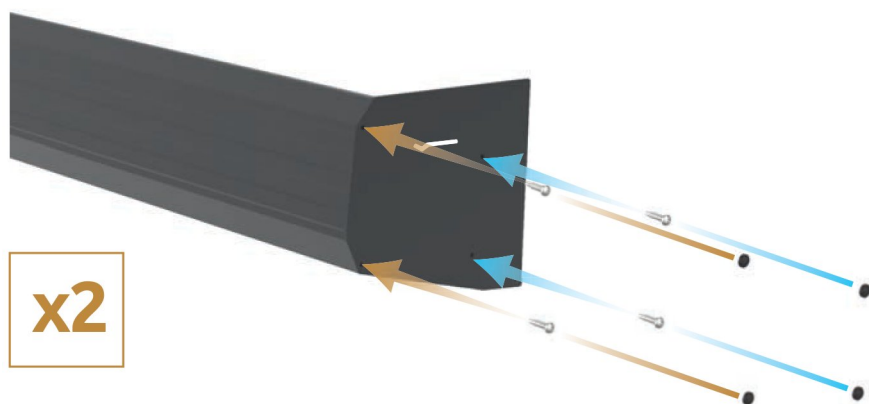

- 1 **Abdichten:** Dichte die Endkappen zur Rinne hin ab (EPDM-Dichtung, siehe Zeichnung).

EPDM Dichtung

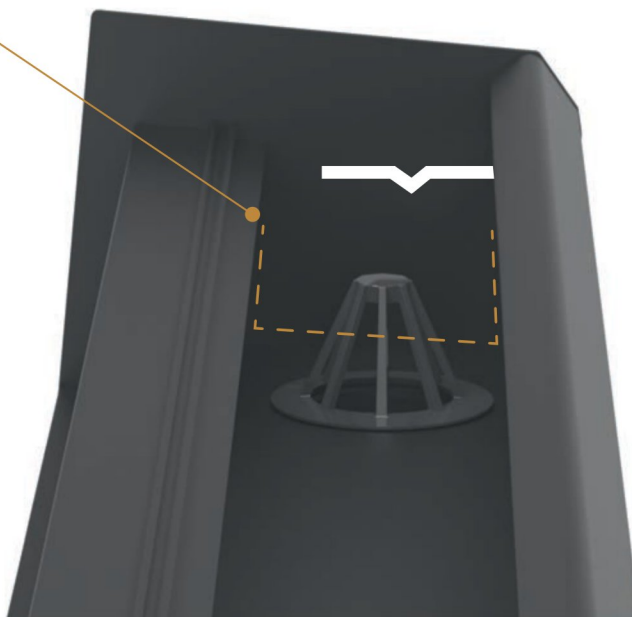


5.1

Bohrungen und Kabel

Ohne LED-Spots machst Du direkt mit Schritt 6 weiter.

- 1 Position:** Lege die Position der Spots an den Sparren fest.
- 2 Bohren:** Bohre an diesen Stellen mit der Lochsäge Ø 44 mm.
- 3 Kabel führen:** Führe die Kabel der Spots durch die Sparren zur Seite des Statikträgers. Dort werden sie später an den Stromanschluss angeschlossen.

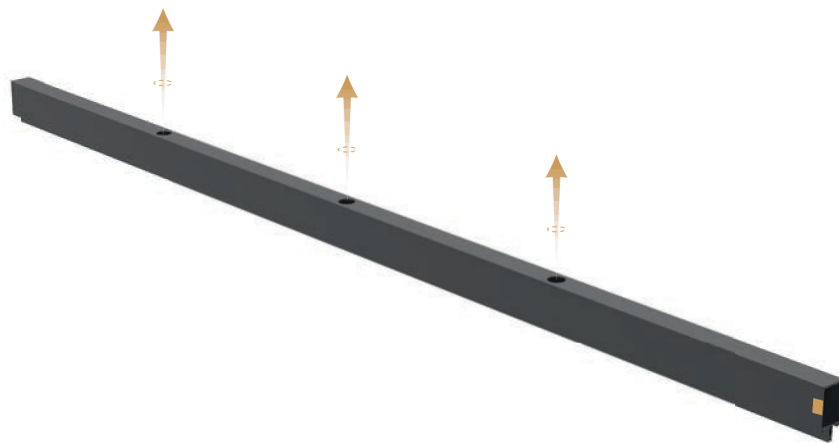

5.2**Spots erst zum Schluss einsetzen**

Setze die Spots erst ein, wenn alle Sparren montiert sind. So vermeidest Du Beschädigungen während der Montage.


**Nur durch eine Elektrofachkraft**

Den elektrischen Anschluss darf ausschließlich eine zugelassene Elektrofachkraft ausführen. Wird das Produkt oder seine elektrische Ausstattung durch unsachgemäße Montage oder Nutzung beschädigt, erlischt die Garantie. Beachte die örtlichen Gesetze und Vorschriften.


6.1

Baustützen einstellen und Rinne auflegen

Stelle die Baustützen auf die erforderliche Höhe ein und lege die Rinne auf die Baustützen.

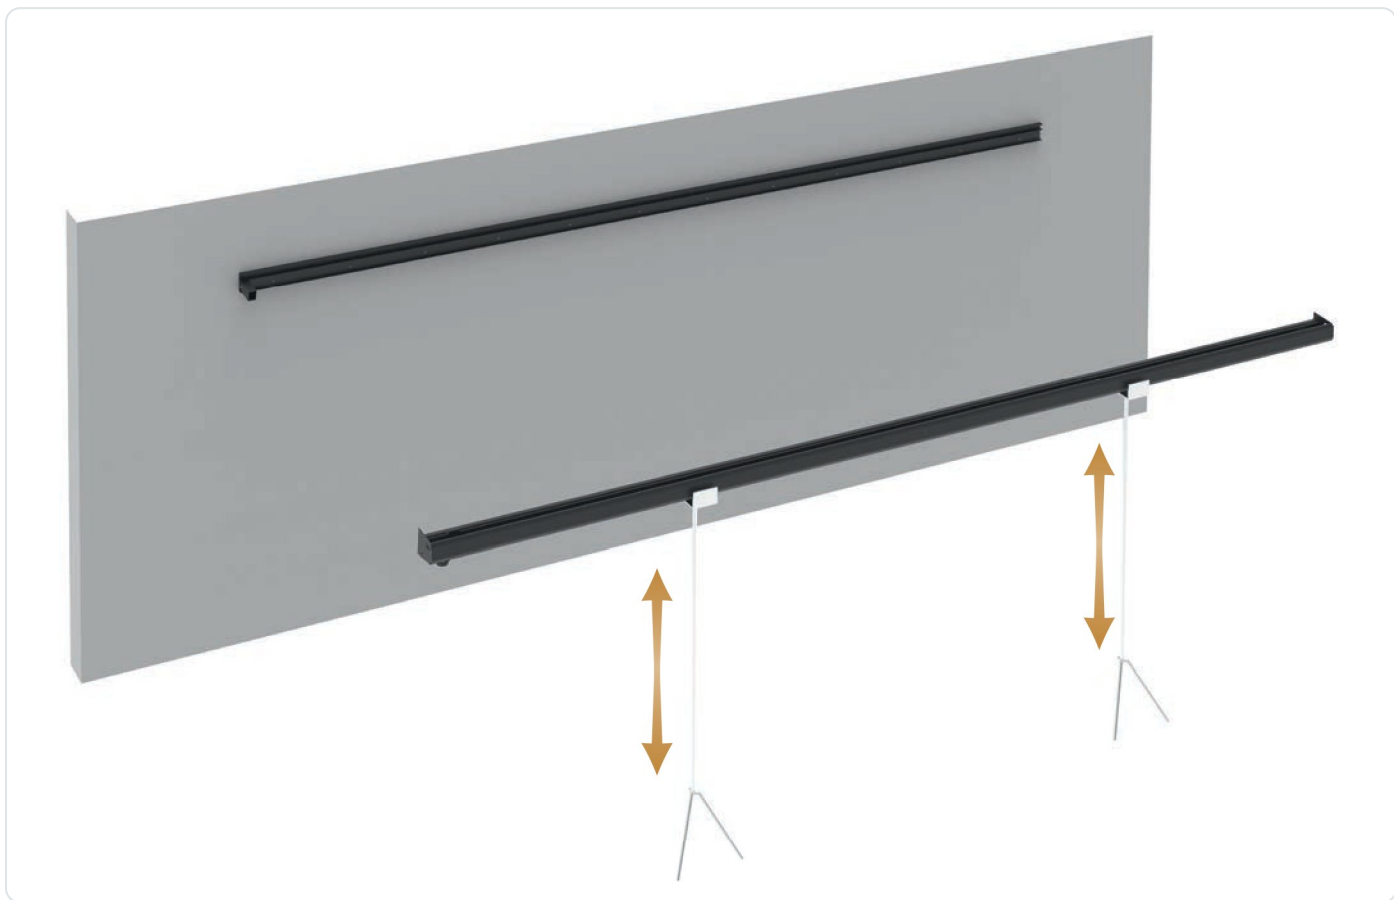


Die Höhe der Rinne ergibt sich aus Deiner gewählten Dachneigung (Seite „Montagehöhe und Dachneigung“). Die Rinne muss waagrecht liegen.



6.2

Äußeren Sparren zwischen Rinne und Wandanschlussprofil setzen

- 1 **Rinnenseite:** Schiebe das rechtwinklig gesägte Ende des Sparrens in die Rinne.
- 2 **Hintere Seite:** Schiebe das Ende mit der Gehrung in das Wandanschlussprofil.

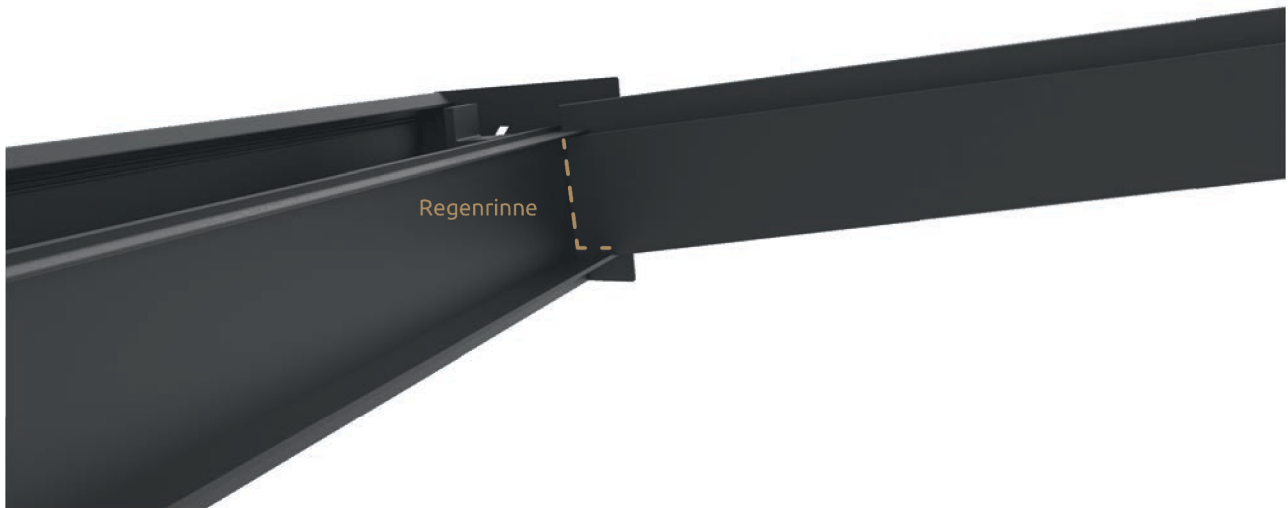




6.3

Zweiten äußeren Sparren im rechten Winkel setzen


Setze den zweiten äußeren Sparren genauso ein. Achte darauf, dass beide Sparren im rechten Winkel zu Rinne und Wandanschlussprofil sitzen – sonst passen die Platten später nicht.

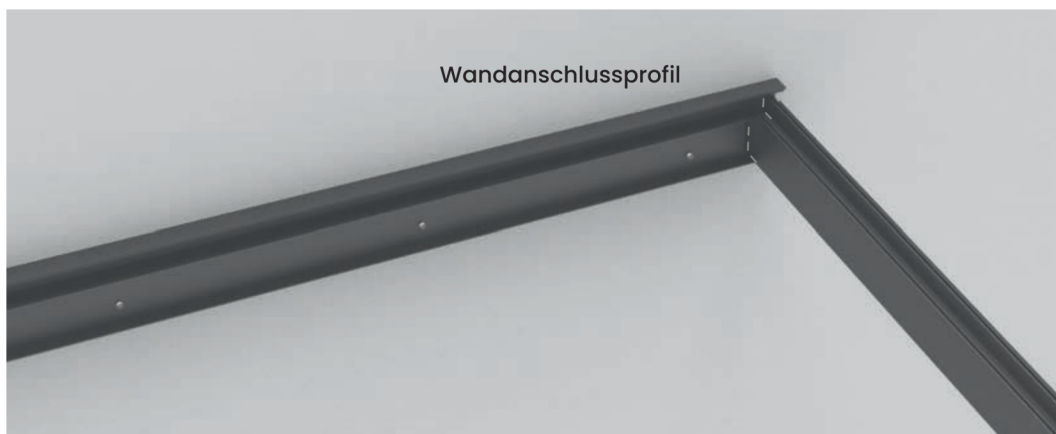

6.4

Sparren am Wandanschlussprofil verschrauben


Befestige jeden äußeren Sparren mit zwei Schrauben von oben am Wandanschlussprofil.

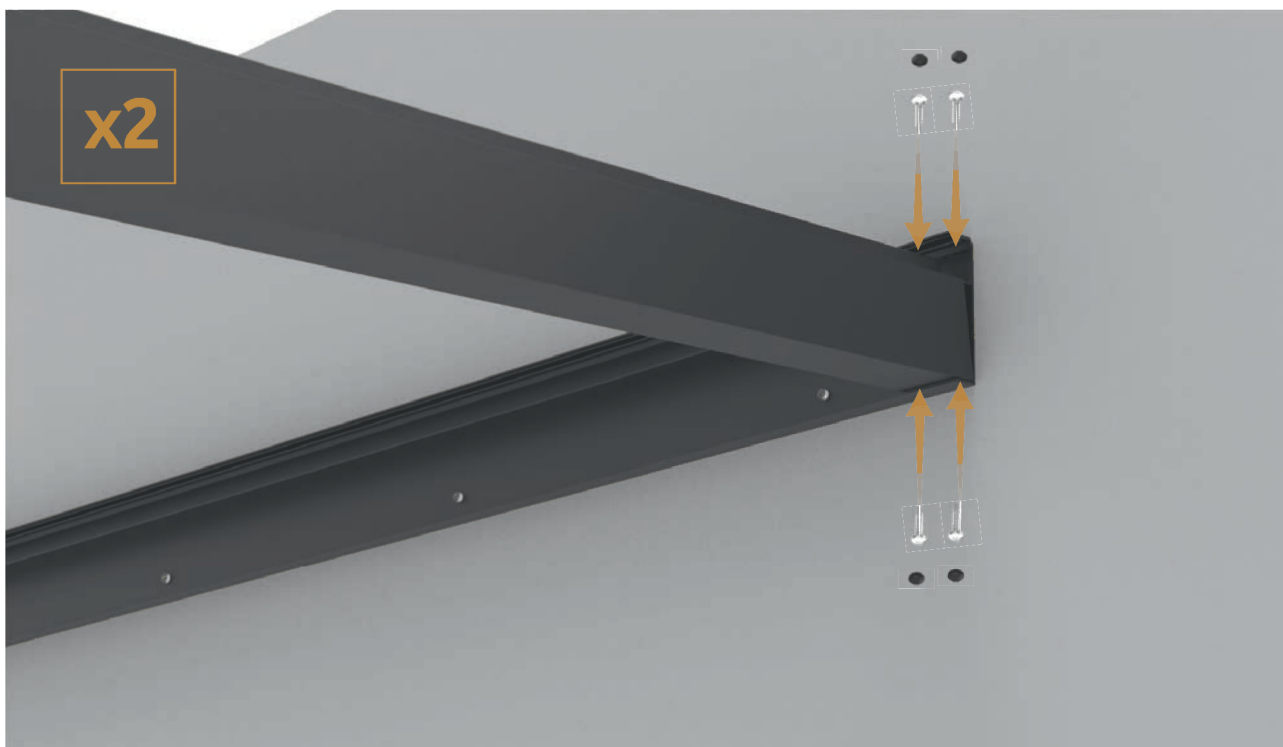


6.5

Sparren an der Rinne verschrauben

Befestige jeden äußeren Sparren mit vier Schrauben an der Rinne – zwei oben und zwei unten.

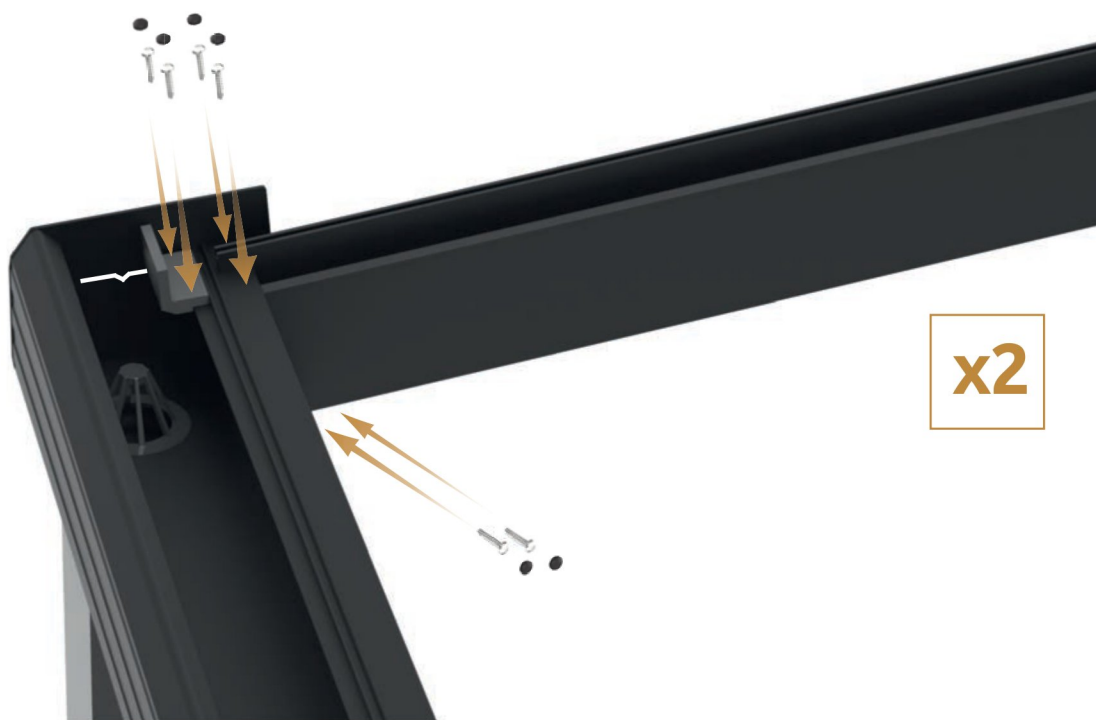




6.6

Diagonalen messen

Prüfe, ob Dein Dach im rechten Winkel steht: Miss beide Diagonalen. Sind sie gleich lang, sitzen alle Ecken im rechten Winkel.

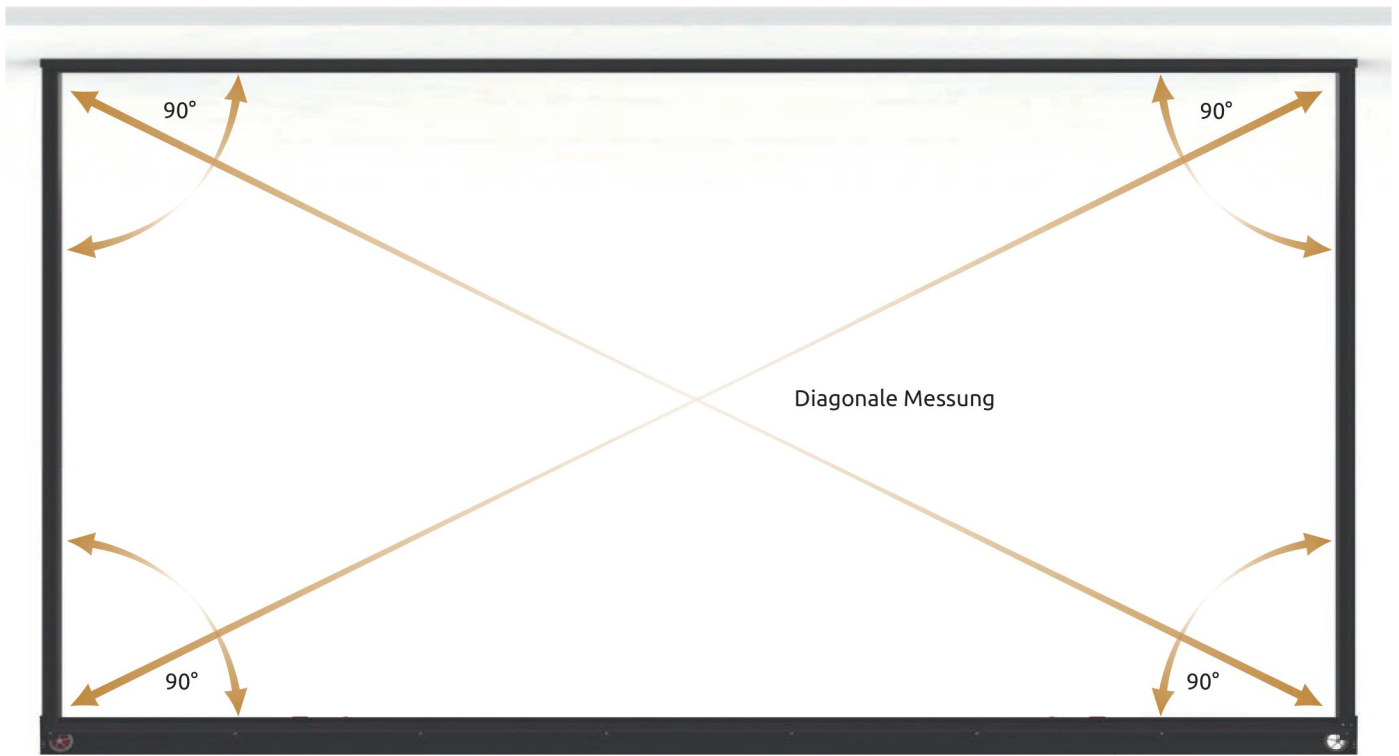

Erst weiter, wenn es passt



Korrigiere die Lage der Rinne, bis beide Diagonalen gleich lang sind. Ein schiefes Dach führt beim Verlegen der Platten zu Problemen.


7.1

Stützhalter (U-Profile) anzeichnen und befestigen

Die vorderen Pfosten stehen wie die hinteren auf U-Profilen, die Du auf Deiner Terrasse verschraubst.

- 1 **Position anzeichnen:** Markiere die Positionen der U-Profile. Die Mitte des Pfostens liegt 5,5 cm innerhalb der Dachtiefe: Bei 300 cm Dachtiefe sind es 294,5 cm, gemessen von der Rückseite des Daches.
- 2 **Vorbohren:** Bohre die erforderlichen Löcher vor.
- 3 **Befestigen:** Befestige die U-Profile mit FixAnkern auf der Terrasse. Die FixAnker sind nicht im Bausatz enthalten – wähle sie passend zu Deinem Untergrund.
- 4 **Ausrichten:** Richte die Rinne waagerecht aus.

x3

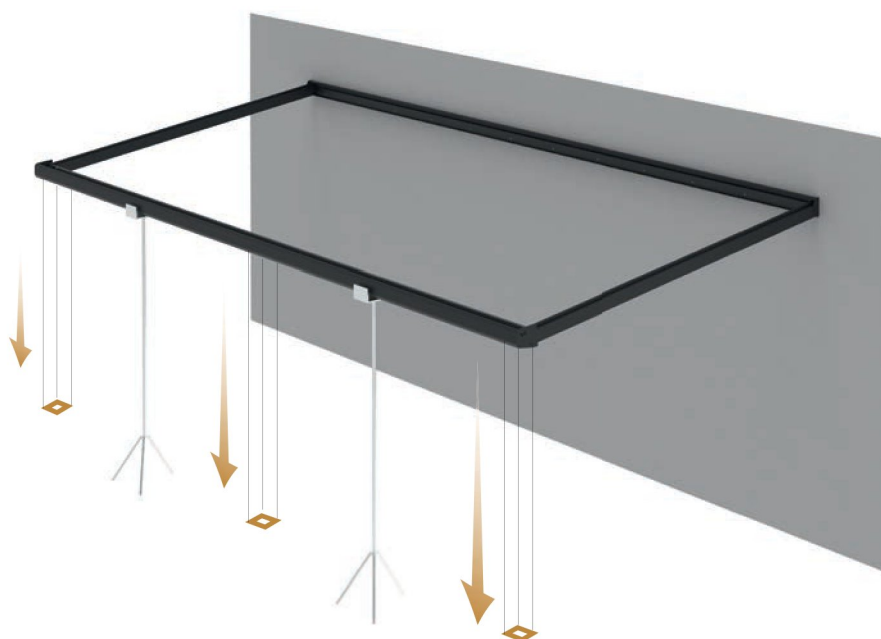


x3





7.2 Pfosten ablängen und Ablauföffnung bohren

- 1 **Länge messen:** Miss die erforderliche Länge der Pfosten zwischen U-Profil und Rinne. Beachte dabei Deine Dachneigung.
- 2 **Ablängen:** Schneide die Pfosten auf die gemessene Länge zu.

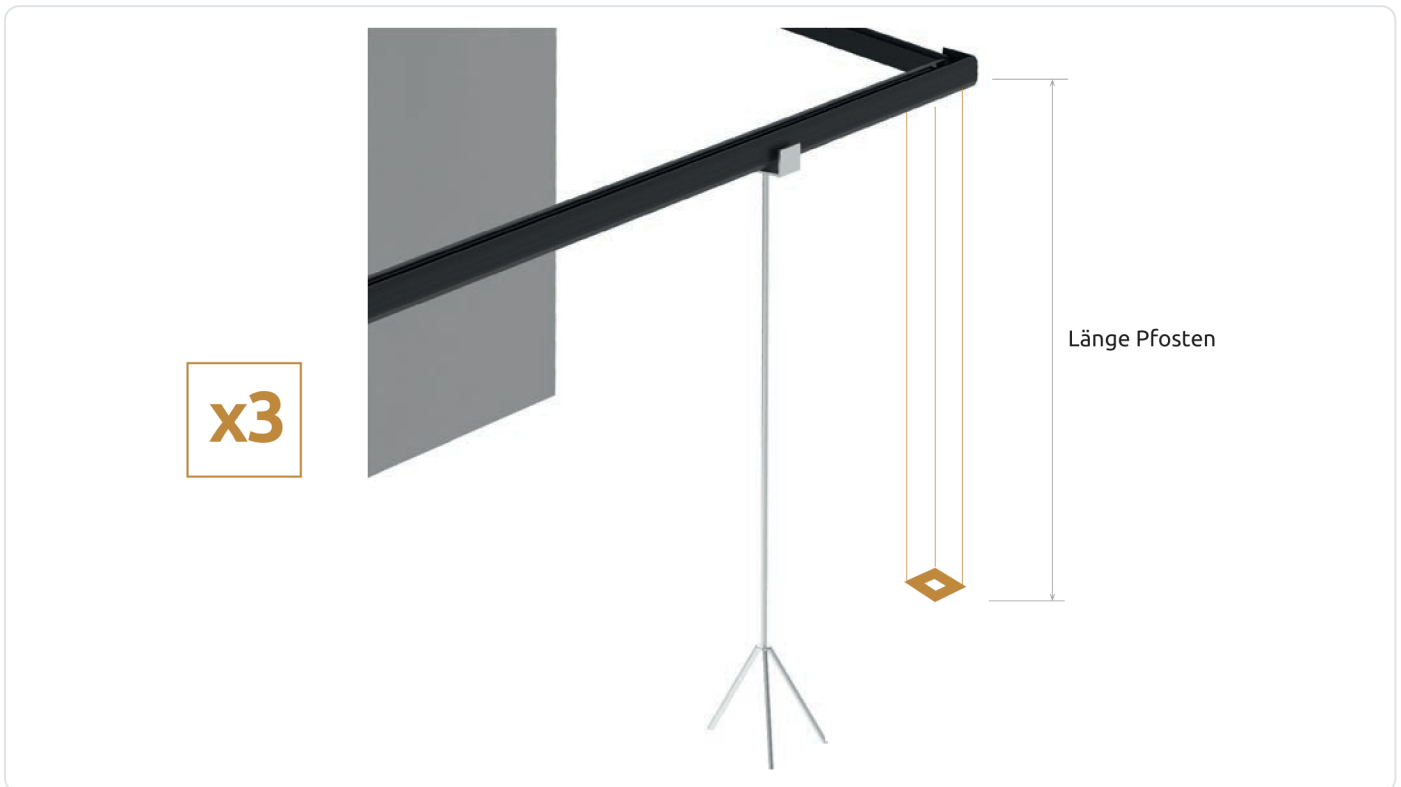

- 1 **Ablaufpfosten wählen:** Wähle den Pfosten aus, in den der Wasserablauf eingebaut wird.
- 2 **Öffnung bohren:** Bohre die Öffnung für den Wasserablauf mit der Metall-Lochsäge $\varnothing 92 \text{ mm}$. Maße siehe Zeichnung.

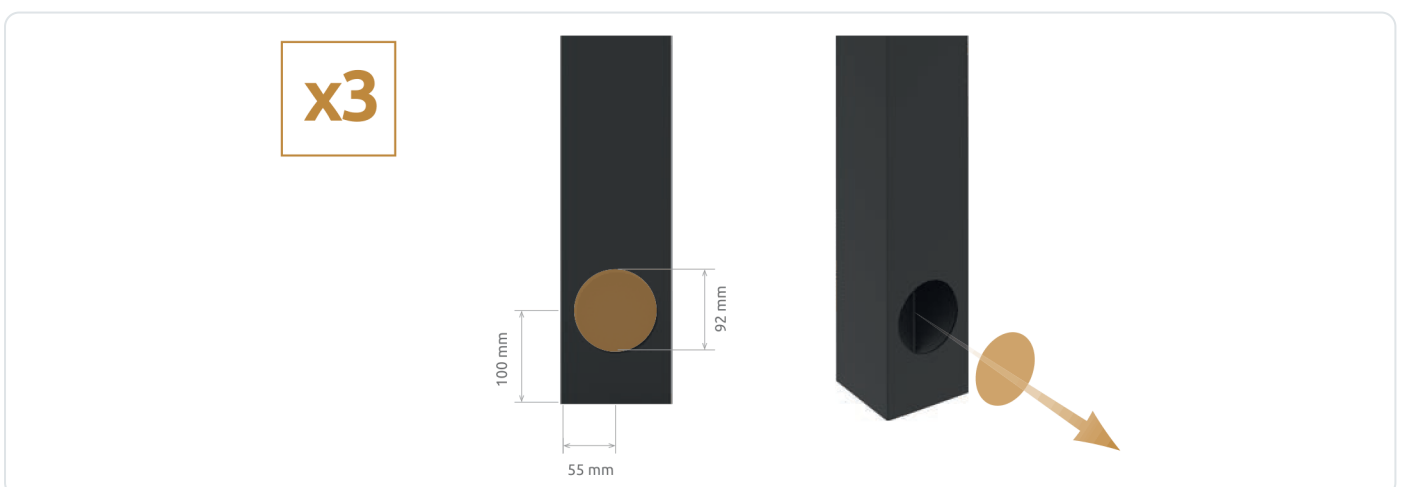




7.3

PVC-Bogen und Fallrohr in den Pfosten einsetzen

- 1 **Zuschneiden:** Miss die benötigte Länge des Fallrohrs und schneide es zu (Rohrlänge und 10 mm siehe Zeichnung).
- 2 **PVC-Bogen:** Führe den PVC-Bogen in die vorbereitete Öffnung ein und drehe ihn nach innen.
- 3 **Fallrohr:** Setze das Fallrohr in den Pfosten ein und verbinde es mit dem PVC-Bogen.

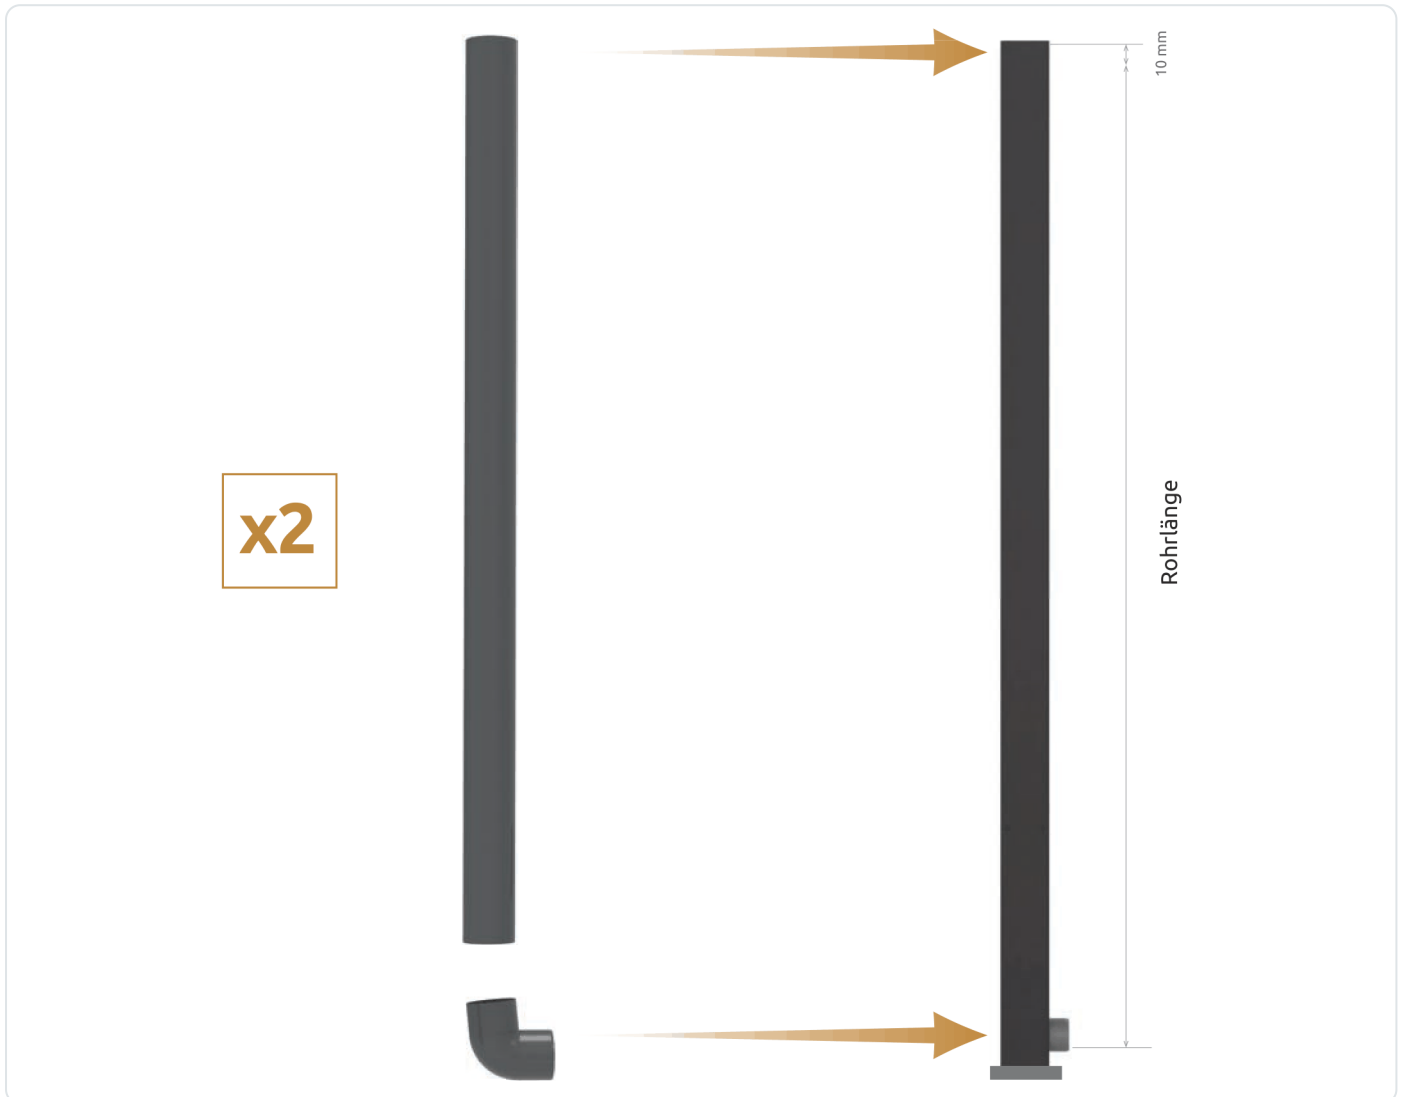

7.4

Pfosten unter die Rinne setzen

- 1 **Laubfänger:** Hebe die Rinne vorsichtig etwas an und senke den Laubfänger in das Fallrohr.
- 2 **Aufsetzen:** Schiebe die Pfosten in der gezeigten Reihenfolge (1, 2, 3) über die U-Profile.





7.5

Pfosten mit der Rinne verschrauben


- 1 **Erster Pfosten:** Befestige den ersten äußeren Pfosten mit zwei Schrauben an der Rinne.
- 2 **Mittlerer Pfosten:** Setze den mittleren Pfosten unter die Rinne und befestige ihn mit zwei Schrauben. Hast Du nur zwei Pfosten, entfällt dieser Schritt.
- 3 **Zweiter Pfosten:** Befestige den zweiten äußeren Pfosten an der Rinne. Prüfe, dass alle Pfosten senkrecht und in einer Flucht stehen.



7.6

Pfosten unten befestigen

Bohre vier Befestigungslöcher in jeden Pfosten (Metallbohrer Ø 3,5 mm) und befestige den Pfosten auf jeder Seite mit zwei Schrauben am U-Profil.

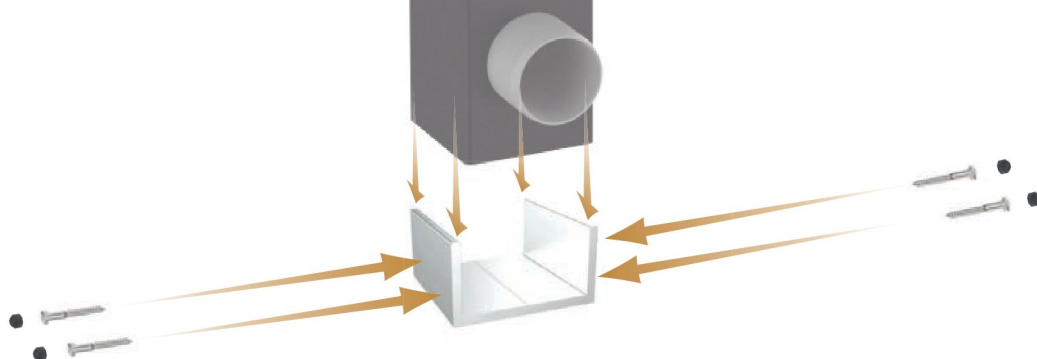x3



7.7

Mittlere Sparren einsetzen und verschrauben

- 1 Abstand berechnen:** $(\text{Dachbreite} - 60 \text{ mm}) \div \text{Anzahl der Felder} = \text{Abstand Mitte Sparren zu Mitte Sparren}$.
Beispiel: $(6.060 \text{ mm} - 60 \text{ mm}) \div 8 \text{ Felder} = \mathbf{750 \text{ mm}}$.
- 2 Einsetzen:** Setze einen mittleren Sparren zwischen Rinne und Wandanschlussprofil.
- 3 Verschrauben:** Befestige ihn genauso wie die äußeren Sparren (Schritt 6.4 und 6.5).
- 4 Wiederholen:** Wiederhole das, bis alle Sparren montiert sind.





7.8


Stoppwinkel an der Rinne

Die Stoppwinkel sitzen an der Rinne neben den Sparren. Der Abstand von Mitte Sparren zu Mitte Stoppwinkel beträgt 60 mm.



- 1 Abstände:** Die Abstände der Stoppwinkel ergeben sich aus derselben Formel wie die Sparrenabstände (Schritt 7.7).
- 2 Anbringen:** Bringe an jedem Sparren einen Stoppwinkel an der Rinne an.







7.9

Blende einklipsen

Klipse die Blende zwischen den Sparren von unten an das Wandanschlussprofil.

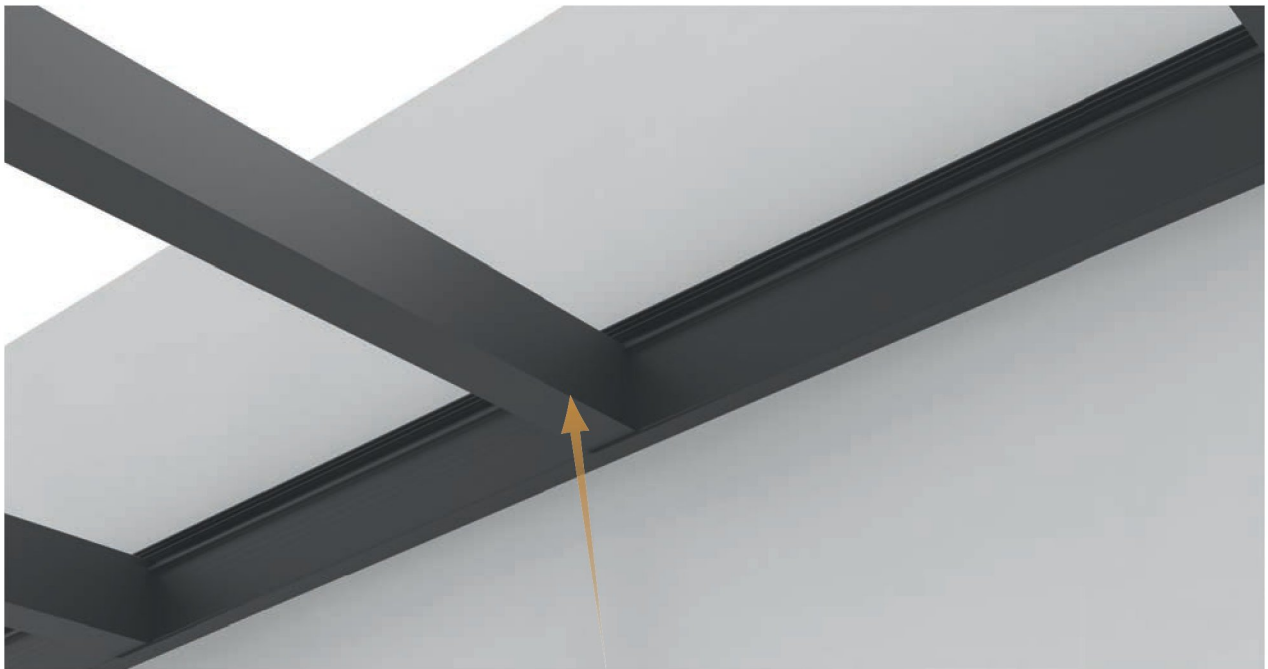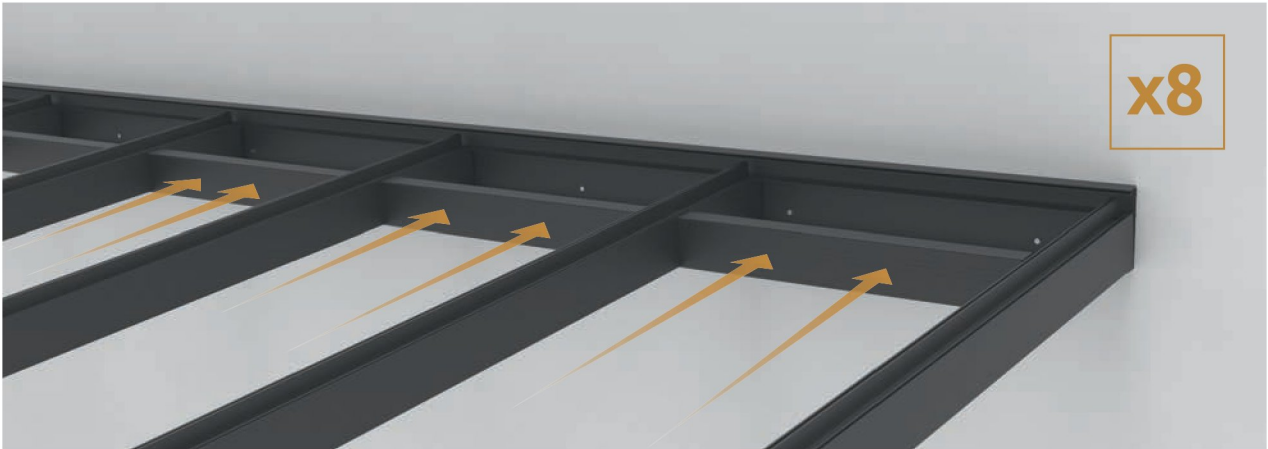

7.10

Statikträgerblende einklipsen


Klipse die Statikträgerblende von unten an den Statikträger.

8.1

Nur bei Polycarbonat

Verlegst Du VSG-Glas, überspringst Du diesen Schritt und machst mit 8.2 weiter.

- 1 **Auf Maß geliefert:** Die Platten sind bereits auf Maß zugeschnitten. Du musst sie nicht zusägen.
- 2 **Schutzfolie:** Entferne die Schutzfolie rundum 5 cm von den Plattenenden. Die restliche Folie ziehst Du erst am Ende der Montage ab.
- 3 **Antidust-Klebeband:** Klebe das Antidust-Klebeband stirnseitig auf die Platten. Es verhindert, dass die Platten innen verschmutzen, und lässt Wasserdampf nach außen entweichen.
- 4 **Tropfkante:** Setze das Alu-Abschlussprofil (Tropfkante) über das Antidust-Klebeband. So läuft eventuelles Kondenswasser von den Platten ab.

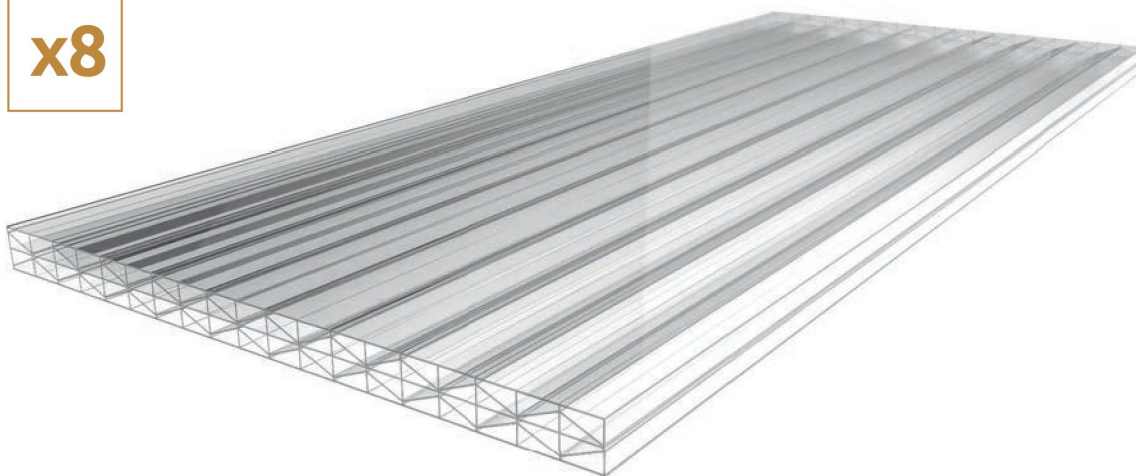
x8



8.2

Platten oder Glas auflegen

- 1 Polycarbonat:** Lege die Platten mit dem Alu-Abschlussprofil zur Rinne hin auf. Die UV-geschützte Seite zeigt immer nach oben – sie ist auf der Schutzfolie gekennzeichnet.
- 2 VSG-Glas:** Verlege das Glas immer zu zweit. Trage Handschuhe und achte darauf, dass Deine Leiter sicher steht.

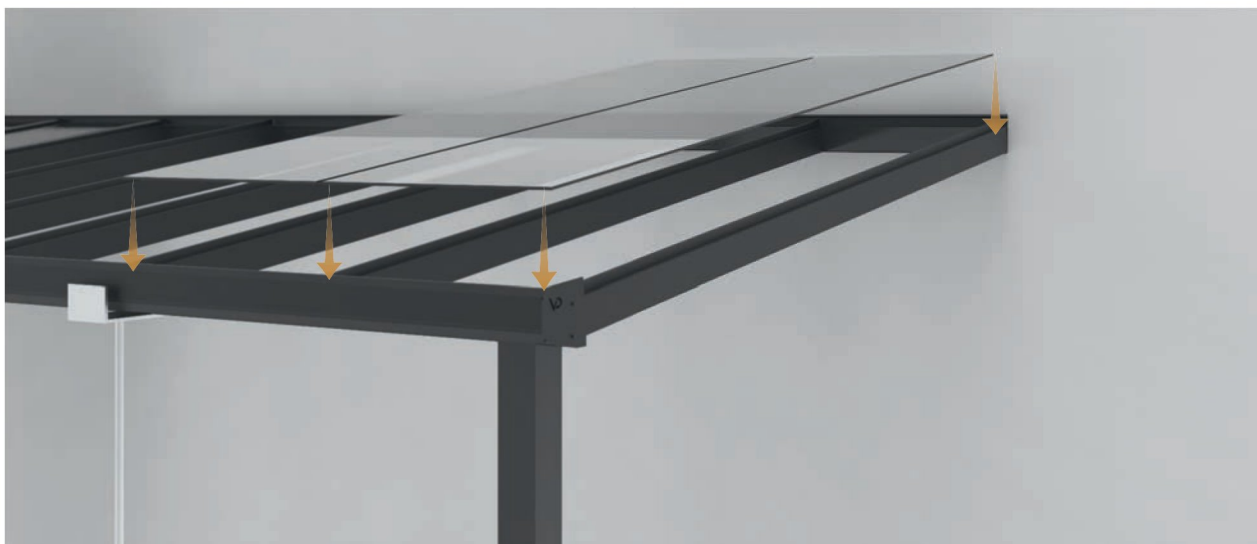

8.3

Seitenabdeckleisten montieren


Setze auf jeden äußeren Sparren eine Seitenabdeckleiste und schraube sie mittig mit Torx-Schrauben 4,9 × 32 mm fest.



8.4



Glasleisten verschrauben

- 1 **Glasleisten:** Setze auf jeden mittleren Sparren eine Glasleiste.
- 2 **Schrauben:** Verschraube die Glasleisten ebenfalls mit Torx-Schrauben 4,9 × 32 mm. Schraubabstände siehe Zeichnung (100 mm und 300 mm).
- 3 **Reihenfolge:** Arbeite Dich von einer Seite zur anderen vor, bis alle Glasleisten montiert sind.

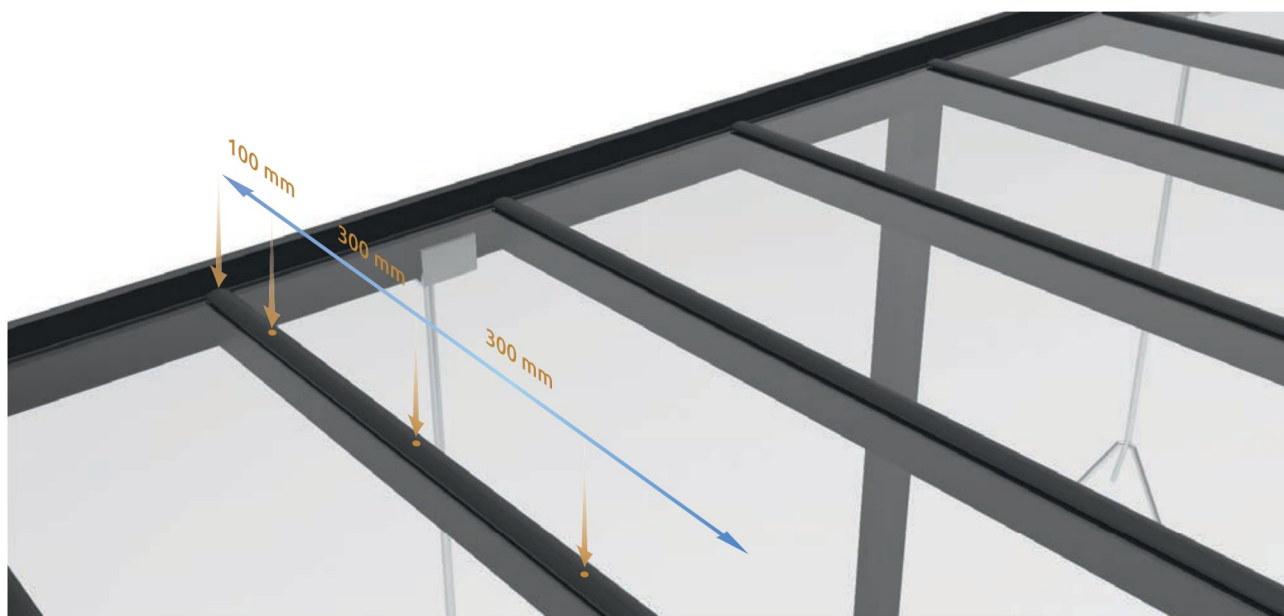

9.1**Wandgummi in das Wandanschlussprofil schieben**


Schiebe das Wandgummi in das Wandanschlussprofil. Es schließt den Übergang zwischen Wandanschlussprofil und Eindeckung ab.

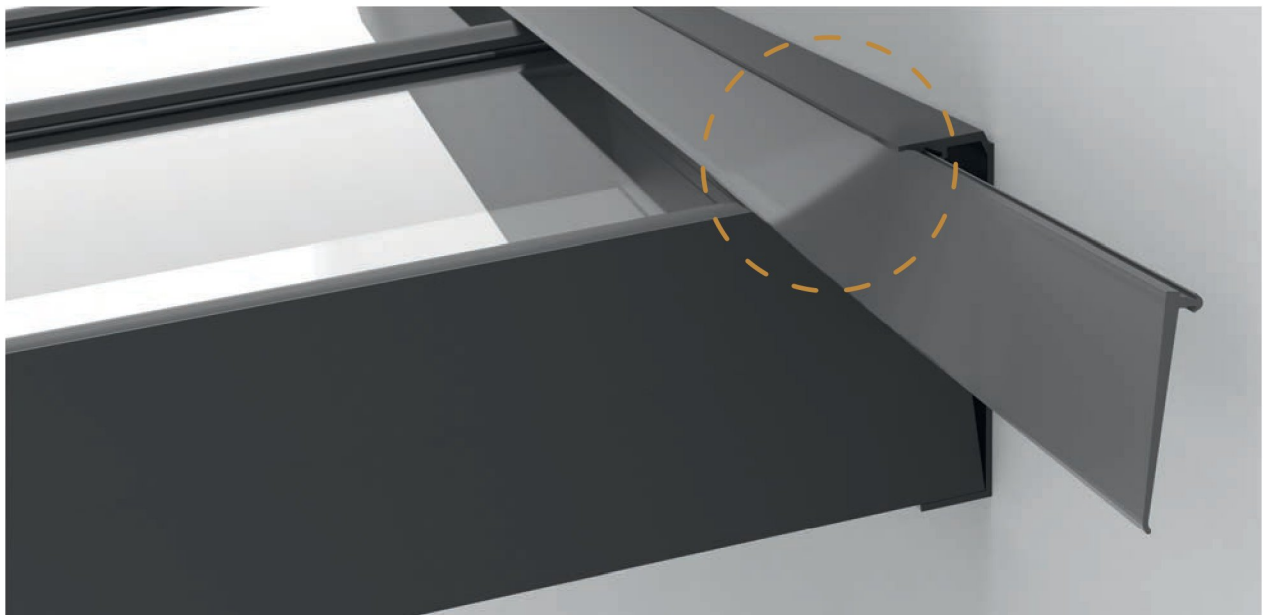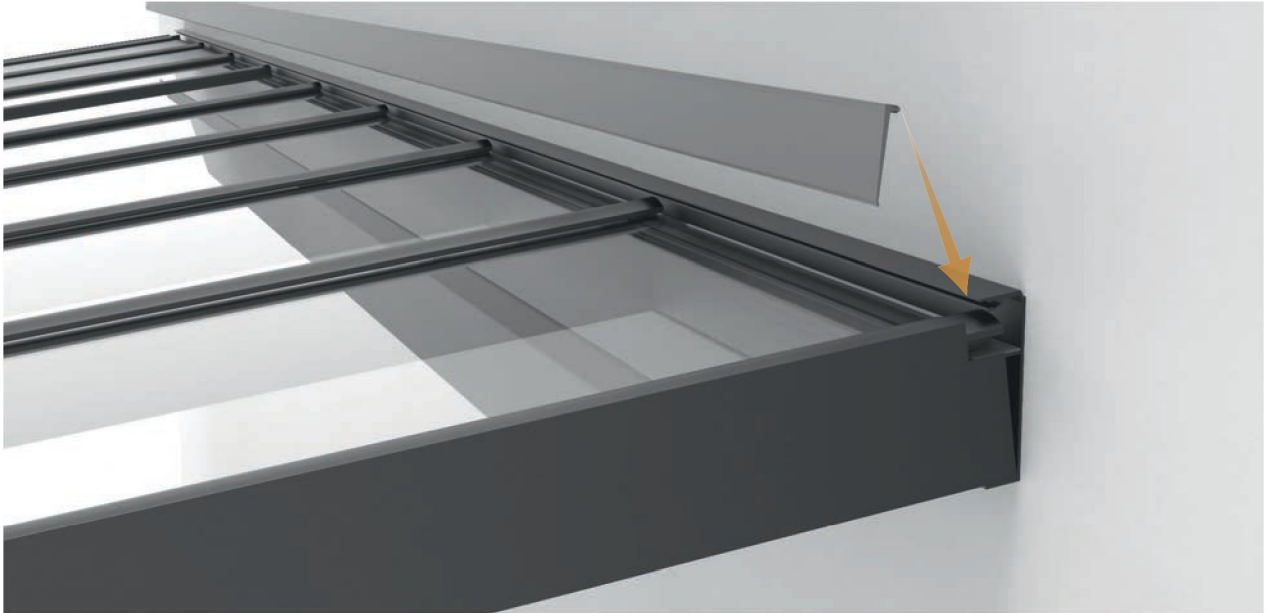

9.2

Wandkappen anschrauben

Befestige an beiden Enden des Wandanschlussprofils je eine Wandkappe mit einer Schraube.

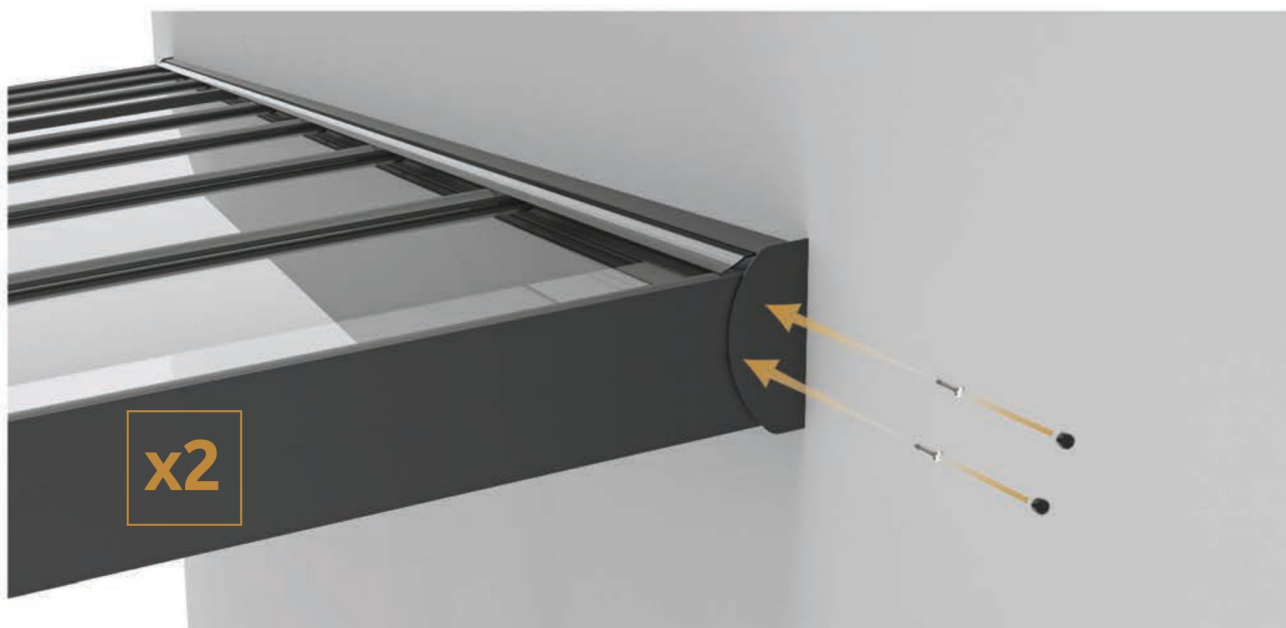

Hast Du LED-Spots vorbereitet? Jetzt kannst Du sie einsetzen (Schritt 5.2). Den Anschluss übernimmt eine Elektrofachkraft.



CHECK

Kontrolliere Dein Dach

- ☐ Hintere Pfosten senkrecht, Statikträger waagrecht und an jedem Pfosten verschraubt
- ☐ Wandanschlussprofil waagrecht am Statikträger verschraubt, mit Silikon und Compriband abgedichtet, Fuge versiegelt
- ☐ Rinne waagrecht, Endkappen verschraubt und abgedichtet, Laubfänger sitzt im Fallrohr
- ☐ Diagonalen gleich lang – das Dach steht im rechten Winkel
- ☐ Alle Pfosten mit den U-Profilen verschraubt, vordere Pfosten an der Rinne
- ☐ Alle Sparren an Wandanschlussprofil und Rinne verschraubt
- ☐ Stoppwinkel an der Rinne, Blende am Wandanschlussprofil und Statikträgerblende eingeklipst
- ☐ Seitenabdeckleisten und Glasleisten verschraubt
- ☐ Wandgummi eingezogen, Wandkappen montiert
- ☐ Wasser läuft über Laubfänger und Fallrohr unten aus dem Pfosten ab
- ☐ Bei Polycarbonat: restliche Schutzfolie abgezogen

PFLEGE

So bleibt Dein Buddy Line lange schön

- 1 Reinigung:** Reinige Dach, Rinne und Laubfänger mindestens alle sechs Monate.
- 2 LED-Spots:** Die optionalen LED-Spots darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft anschließen. Elektrische Teile gibst Du zur Entsorgung bei einer Sammelstelle ab.



Fragen zur Montage?

Dein Terrassendach-Buddy hilft Dir weiter: +49 8225 9580297 · kontakt@terrassendach-buddy.de