

Terrassen
Buddy

PREMIUM DIY-BAUSÄTZE

MONTAGEANLEITUNG

Rechteckvordach BS Plus Upgrade mit Seitenblende

BS Plus 160 · 200 · 250 · 300




MIT LED-BELEUCHTUNG

Vor Montagebeginn

Lies diese Anleitung vollständig und prüfe den Bausatz.

Buddy-Fassung

09/2026



Das Vordach ist nicht begehbar.

Montiere mit mindestens zwei Personen. Entferne erhöhte Schnee- und Eislasten rechtzeitig.

Prüfung vor dem Start

- ✓ Lies die Anleitung vollständig.
- ✓ Prüfe alle Bauteile auf Transportschäden und Fehler.
- ✓ Vergleiche Ausführung, Maß und Farbe mit Deiner Bestellung.
- ✓ Montiere beschädigte oder falsche Bauteile nicht.
- ✓ Verwende das Vordach nur für den vorgesehenen Zweck.

Wandbefestigung

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist ausschließlich für festes Betonmauerwerk vorgesehen.

Bei Dämmung, Hohlblöcken oder anderem Untergrund: Verwende ein dafür geeignetes Befestigungssystem und kläre die sichere Verankerung vor der Montage.

Werkzeuge und Hilfsmittel

Maßband

Wasserwaage

Bleistift

Bohrmaschine

Bohrer Ø 12 mm

Bohrer Ø 3,5 mm

Werkzeug 3/8"

Schraubwerkzeug

Hammer

Kartuschenpistole

handelsübliches Silikon

Schutzausrüstung

Elektrische Sicherheit

Elektroarbeiten dürfen ausschließlich von einer zugelassenen Elektrofachkraft ausgeführt oder abgenommen werden. Der LED-Streifen leuchtet sehr hell: Blicke nicht direkt in die Lichtquelle.

Pflege und Entsorgung

Reinige Vordach und Wasserabläufe etwa alle drei Monate. Nutze keine Scheuer- oder Lösungsmittel. Entsorge Elektrogeräte und elektrische Bauteile nicht im Hausmüll.



CHECK

Lieferumfang vor der Montage abgleichen

Die Mengen sind in dieser Reihenfolge angegeben:
BS Plus 160 / BS Plus 200–250 / BS Plus 300.

01




Dübel
Ø 12 mm

160 · 200/250 · 300

12 / 15 / 18

02



Unterlegscheibe

160 · 200/250 · 300

12 / 15 / 18

03



Schraube

160 · 200/250 · 300

12 / 15 / 18

04



Metallschraube

160 · 200/250 · 300

24 / 30 / 36

05



Wandhalter
Vordach
110 × 137 mm

160 · 200/250 · 300

2 / 3 / 4

06




Wandhalter
Seitenblende
110 × 137 mm

160 · 200/250 · 300

3 / 3 / 3

07




Alu-Winkel
vormontiert

160 · 200/250 · 300

1 / 1 / 1

08

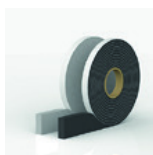

Fugendichtband

160 · 200/250 · 300

1 / 1 / 1

09



Senkkopfschraube


160 · 200/250 · 300

2 / 2 / 2

Wichtig: Lege die Bauteile sortiert bereit. Beginne erst, wenn Ausführung und Mengen zu Deiner Vordachbreite passen.

01 Halterpositionen festlegen

Übertrage die Maße exakt. Die Zeichnung ist für die Standardbreiten maßgebend.

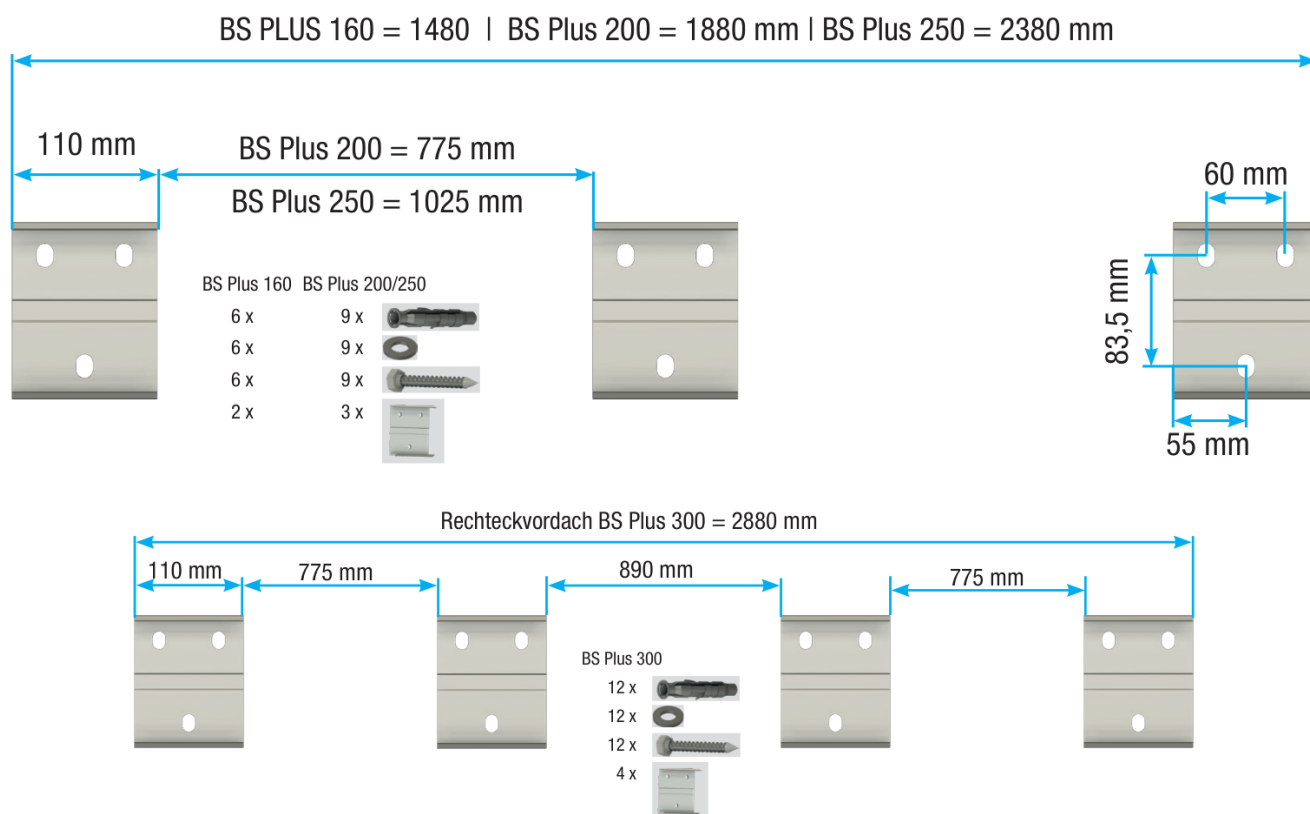

Standardbreiten und Abstände der Vordach-Wandhalter

BS Plus 160
1480 mm

BS Plus 200
1880 mm

BS Plus 250
2380 mm

BS Plus 300
2880 mm


Bei einer Sonderbreite verwendest Du ausschließlich die Maßzeichnungen auf Seite 12.



02

Neigung und Höhe festlegen

Die Neigung kann nach links oder rechts verlaufen.

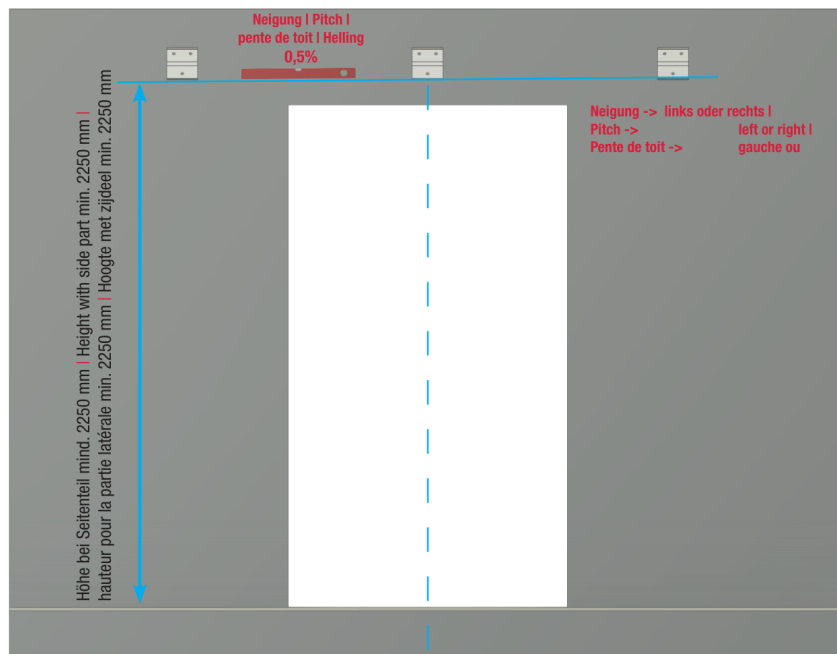

Neigung: 0,5 % · Höhe mit Seitenblende: mindestens 2250 mm

Wandhalter des Vordachs montieren

1 Messen und markieren

Abstände übertragen, mit 0,5 % Neigung ausrichten und Bohrlöcher mit dem Wandhalter als Schablone anzeichnen.

2 Bohren

Löcher mit einem Bohrer Ø 12 mm herstellen.

3 Lose befestigen

Dübel einsetzen und jeden Wandhalter mit drei Schrauben und Unterlegscheiben zunächst lose anziehen.


4 Ausrichten

Neigung nochmals kontrollieren und alle Schrauben fest anziehen.

03

Stromversorgung vor dem Einhängen anschließen

Der Anschluss liegt auf der Rückseite des Vordachs.

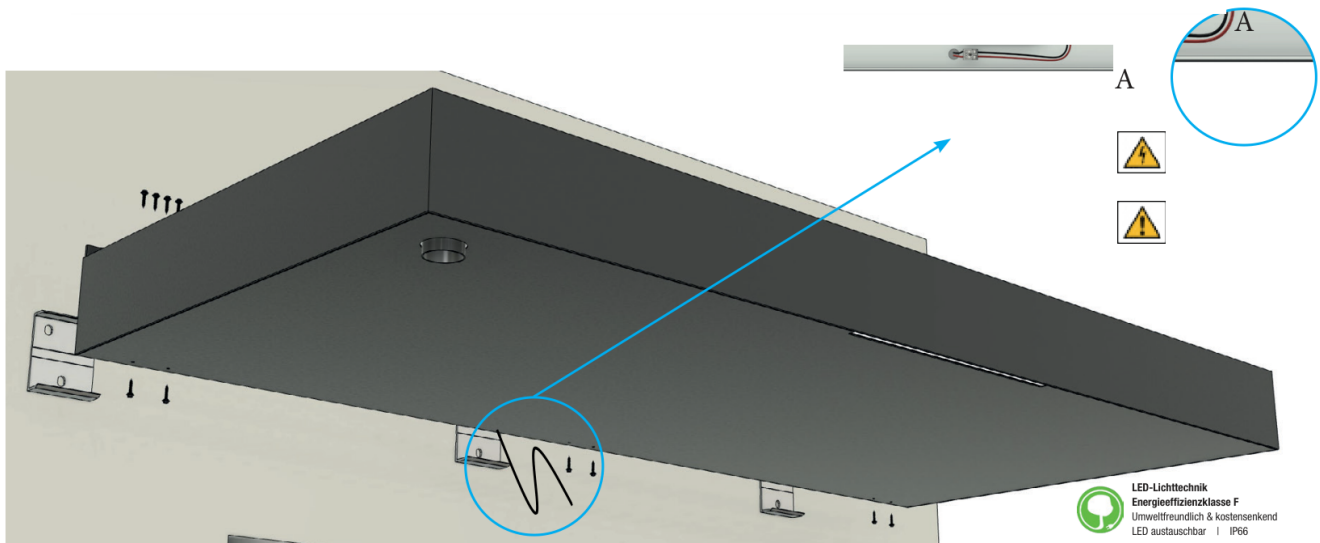

Detail A zeigt die Anschlussposition auf der Rückseite.



Lebensgefahr durch elektrische Spannung

Unsachgemäßes Anschließen des LED-Streifens ist lebensgefährlich. Die elektrische Installation darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft ausführen.

Ablauf


- 1 Schalte die Stromversorgung spannungsfrei und sichere sie gegen Wiedereinschalten.
- 2 Lass die Stromversorgung an der rückseitigen Anschlussposition **A** fachgerecht anschließen.
- 3 Prüfe vor dem Anheben, dass keine Leitung gequetscht, geknickt oder unter Zug belastet wird.



04A

Befestigung von oben

Fugendichtband wandseitig am Winkel anbringen. Mit Ø 3,5 mm vorbohren und die Metallschrauben setzen.

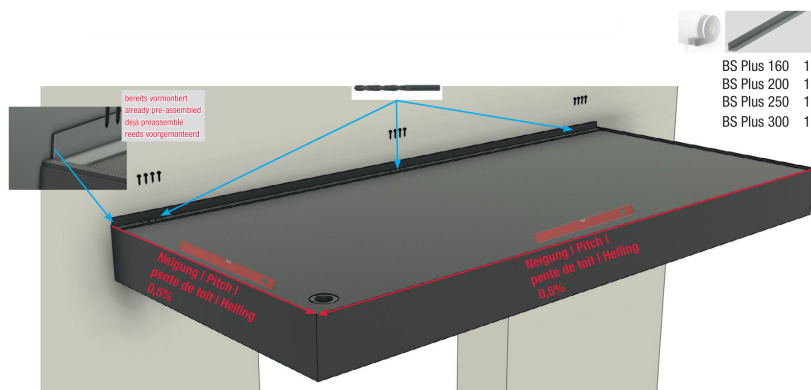


Schrauben: 160: 8 × 200: 12 × 250: 12 × 300: 16 ×

Fugendichtband: jeweils 1 ×

04B

Befestigung von unten

Mit Ø 3,5 mm vorbohren und die Schrauben an allen dargestellten Positionen setzen.

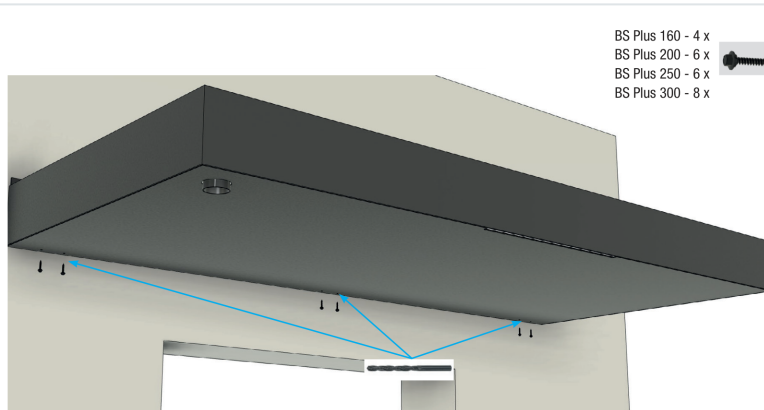


Schrauben: 160: 4 × 200: 6 × 250: 6 × 300: 8 ×



05

Anbaumaße des Standard-Seitenteils

Die Maße gelten ausschließlich für das Seitenteil im Standardmaß.

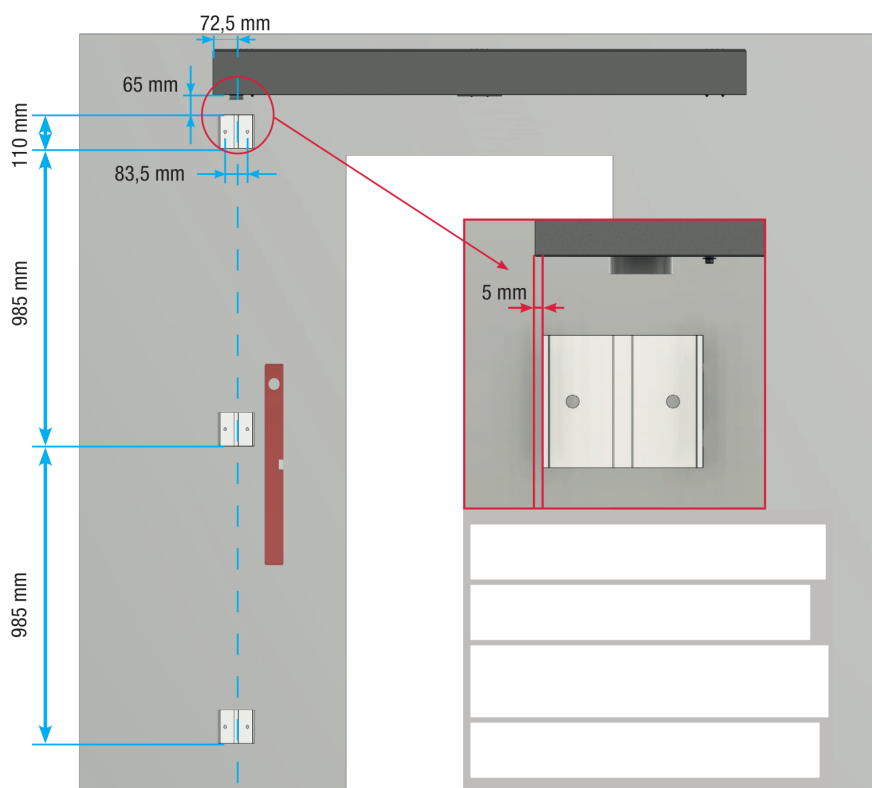

Den oberen Halter 5 mm vom Vordachrand nach innen setzen.

Drei Wandhalter montieren

- 1 Positionen übertragen**
Halter gemäß Zeichnung anzeichnen und mit der Wasserwaage ausrichten.

- 2 Bohren**
Löcher mit einem Bohrer Ø 12 mm herstellen.

- 3 Lose befestigen**
Dübel einsetzen und jeden Halter mit zwei Schrauben und Unterlegscheiben lose anziehen.


- 4 Endgültig ausrichten**
Alle drei Halter mit der Wasserwaage prüfen und Schrauben fest anziehen.




06

Seitenteil in Position bringen


Arbeite zu zweit und beachte die mit **OBEN** markierte Ausrichtung.

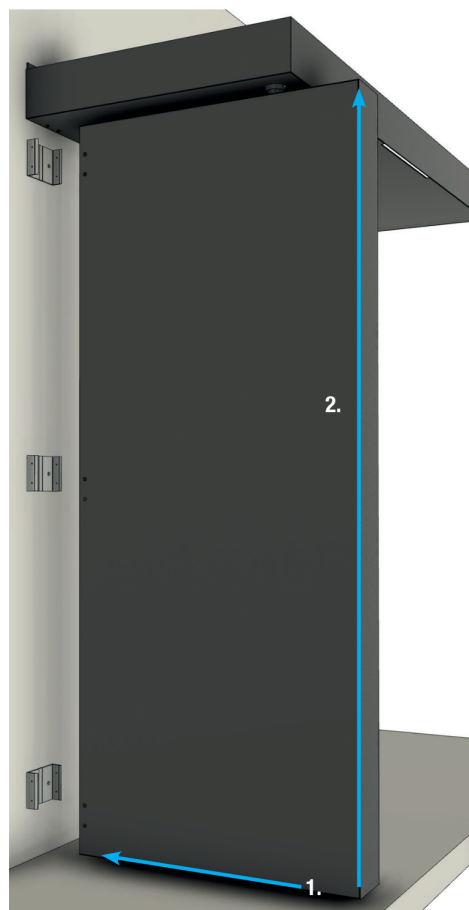

1.

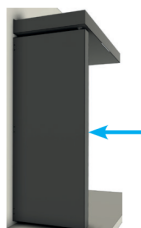

2.

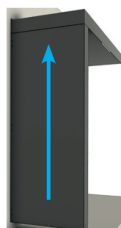

1

Aufsetzen — Setze das Seitenteil vollständig auf die drei Wandhalter.

2


Anheben — Hebe das Seitenteil kontrolliert bis an das Vordach.

Ausrichtung: Die Oberseite des Seitenteils muss wie in der Detailzeichnung gekennzeichnet nach oben zeigen.

07 Seitenteil oben verschrauben

Halte das Seitenteil während des Bohrens und Verschraubens sicher in Position.

6x 

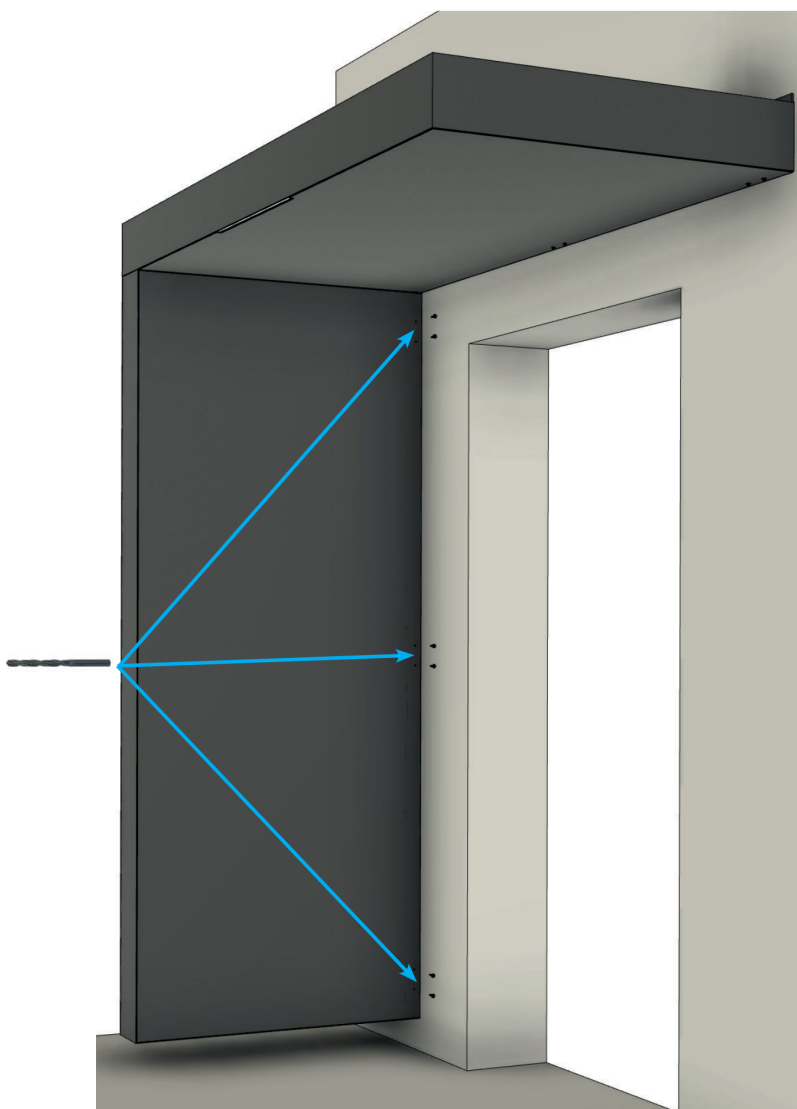

1 Vorbohren

Bohre die dargestellten Löcher mit einem Bohrer Ø 3,5 mm vor.

2 Verschrauben

Setze insgesamt sechs Metallschrauben an den dargestellten Positionen.


Kontrolliere vor dem Festziehen, dass die Seitenblende ohne Verspannung am Vordach anliegt.



08

Wandbefestigung


Mit $\varnothing$ 3,5 mm vorbohren und sechs Schrauben wie dargestellt setzen.

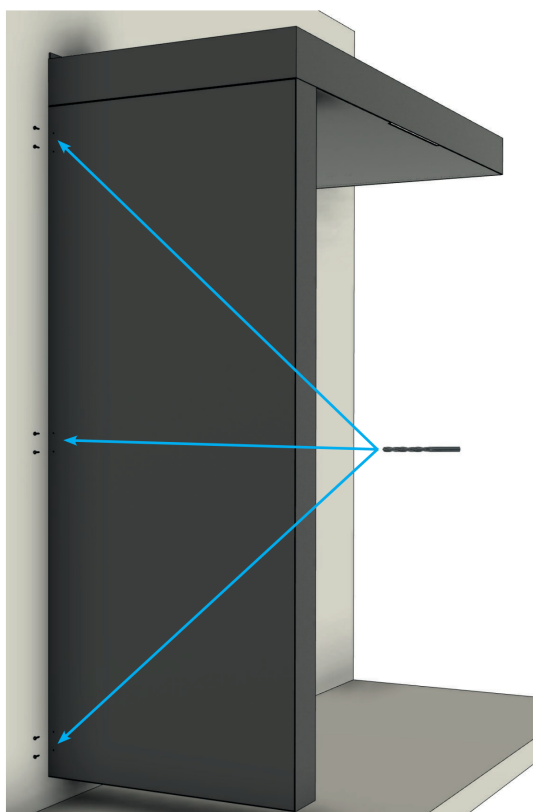

09

Silikonfuge

Vordach oben und seitlich dauerhaft zur Wand abdichten.

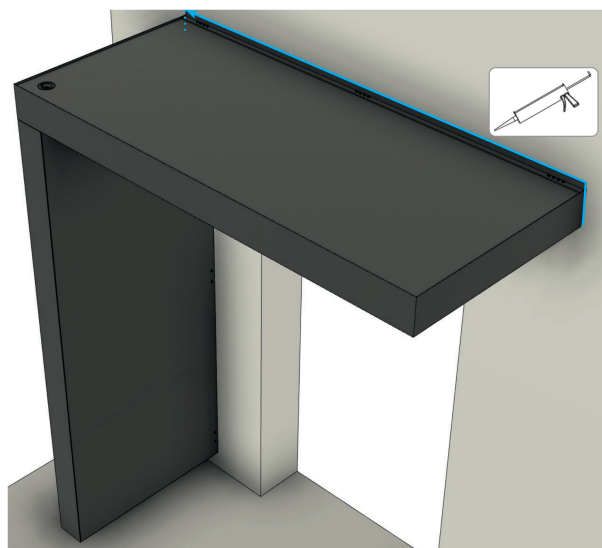

Abschlusskontrolle

☐ Alle Schrauben fest

☐ Seitenteil spannungsfrei

☐ Fuge geschlossen

☐ Wasserabläufe frei


☐ Leitung unbeschädigt

☐ Arbeitsbereich sauber


10 Maßzeichnung passend zur Breite wählen

Übernimm sämtliche Halterabstände direkt aus der zutreffenden Zeichnung.


**BS Plus 160 Sondermaß
1601 - 1999 mm**

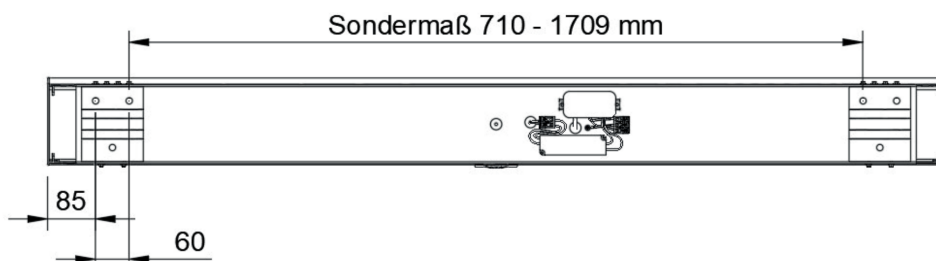

**BS Plus 200 Sondermaß
2001 - 2499 mm**

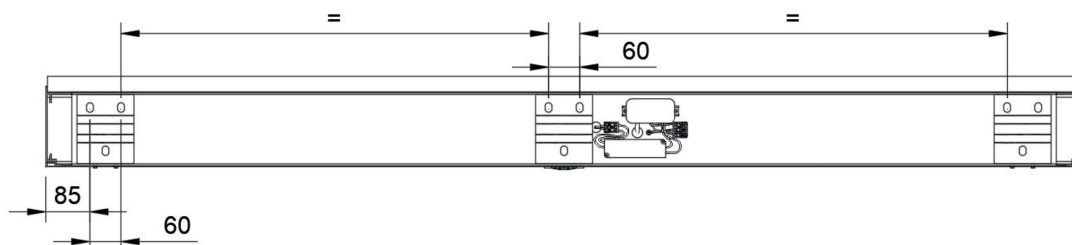

**BS Plus 300 Sondermaß
2501 - 2999 mm**

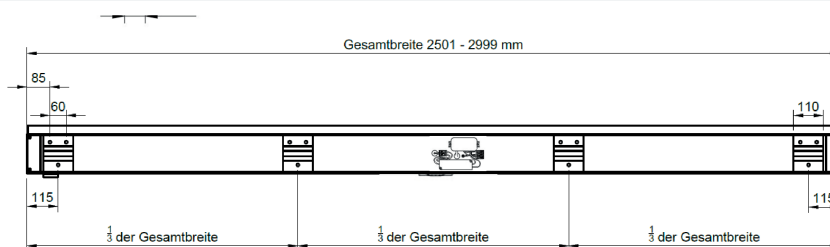

Vor dem Bohren gegenprüfen

Kontrolliere Gesamtbreite, Anzahl der Wandhalter, Randabstände und die gleichmäßige Verteilung. Bei einer Abweichung stoppst Du die Montage und klärst die Maße.

Fragen zur Montage?

Dein Terrassendach-Buddy unterstützt Dich unter +49 8225 9580297 oder kontakt@terrassendach-buddy.de.