

Terrassen
Buddy

PREMIUM DIY-BAUSÄTZE

MONTAGEANLEITUNG

Rechteckvordach BS Plus Upgrade mit Wasserspeier

BS Plus 160 · 200 · 250 · 300




Vor Montagebeginn

Lies diese Anleitung vollständig und prüfe den Bausatz.

Buddy-Fassung

09/2026



Das Vordach ist nicht begehbar.

Montiere mit mindestens zwei Personen. Entferne erhöhte Schnee- und Eislasten rechtzeitig.

Prüfung vor dem Start

- ✓ Lies die Anleitung vollständig.
- ✓ Prüfe alle Bauteile auf Transportschäden und Fehler.
- ✓ Vergleiche Ausführung, Maß und Farbe mit Deiner Bestellung.
- ✓ Montiere beschädigte oder falsche Bauteile nicht.
- ✓ Verwende das Vordach nur für den vorgesehenen Zweck.

Wandbefestigung

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist ausschließlich für festes Betonmauerwerk vorgesehen.

Bei Dämmung, Hohlblöcken oder anderem Untergrund: Verwende ein dafür geeignetes Befestigungssystem und kläre die sichere Verankerung vor der Montage.

Werkzeuge und Hilfsmittel

Maßband

Wasserwaage

Bleistift

Bohrmaschine

Bohrer Ø 12 mm

Bohrer Ø 3,5 mm

Werkzeug 3/8"

Schraubwerkzeug

Hammer

Kartuschenpistole

handelsübliches
Silikon

Schutzausrüstung

Elektrische Sicherheit

Elektroarbeiten dürfen ausschließlich von einer zugelassenen Elektrofachkraft ausgeführt oder abgenommen werden. Der LED-Streifen leuchtet sehr hell: Blicke nicht direkt in die Lichtquelle.

Pflege und Entsorgung

Reinige Vordach, Wasserspeier und Wasserablauf etwa alle drei Monate. Nutze keine Scheuer- oder Lösungsmittel. Entsorge Elektrogeräte und elektrische Bauteile nicht im Hausmüll.



CHECK

Lieferumfang vollständig abgleichen

Mengenfolge: BS Plus 160 / BS Plus 200–250 / BS
Plus 300.

01




Dübel
Ø 12 mm

160 · 200/250 · 300

6 / 9 / 12

02



Unterlegscheibe

160 · 200/250 · 300

6 / 9 / 12

03



Schraube

160 · 200/250 · 300

6 / 9 / 12

04



Metallschraube

160 · 200/250 · 300

12 / 18 / 24

05




**Wandhalter
Vordach**
110 × 137 mm

160 · 200/250 · 300

2 / 3 / 4

06




Alu-Winkel
vormontiert

160 · 200/250 · 300

1 / 1 / 1

07



Fugendichtband

160 · 200/250 · 300

1 / 1 / 1

08



Wasserspeier

160 · 200/250 · 300

1 / 1 / 1

09



Aluminiumrohr
10 × 2,5 mm

160 · 200/250 · 300

1 / 1 / 1

10



Schraube
M6 × 20 mm

160 · 200/250 · 300

2 / 2 / 2

11




Laubfanggitter

160 · 200/250 · 300

1 / 1 / 1

12



Konterplättchen
mit Senkung


160 · 200/250 · 300

1 / 1 / 1

Wichtig: Die Position 6 ist bereits vormontiert. Beginne erst, wenn Ausführung und Mengen zu Deiner Vordachbreite passen.

01 Halterpositionen festlegen

Übertrage die Maße exakt. Die Zeichnung ist für die Standardbreiten maßgebend.

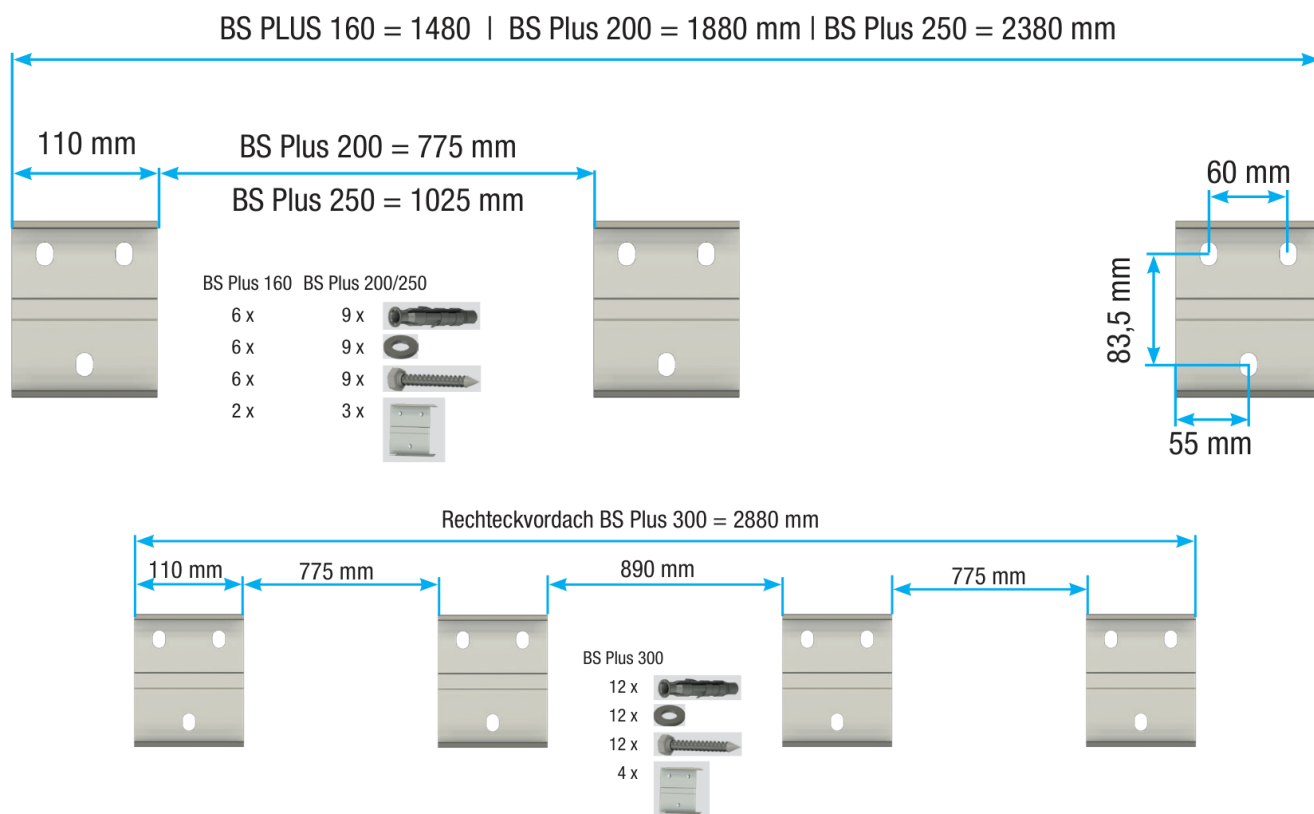

Standardbreiten und Abstände der Vordach-Wandhalter

BS Plus 160
1480 mm

BS Plus 200
1880 mm

BS Plus 250
2380 mm

BS Plus 300
2880 mm


Bei einer Sonderbreite verwendest Du ausschließlich die Maßzeichnungen auf Seite 10.



02

Neigung und Montagehöhe festlegen

Die Neigung kann nach links oder rechts verlaufen.

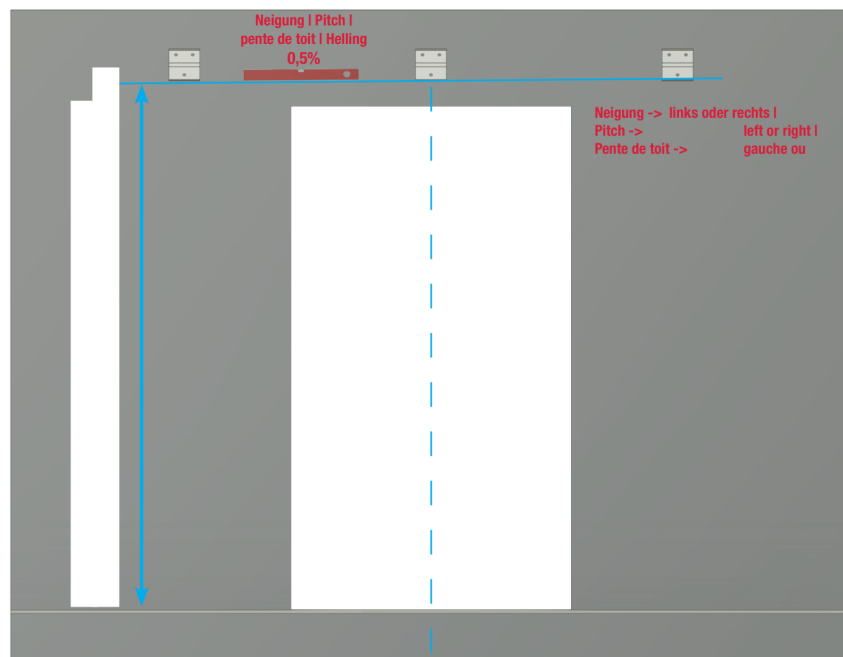

Neigung: 0,5 % · Bei einem Seitenteil mindestens 2250 mm Montagehöhe

Wandhalter montieren

1 Messen und markieren

Abstände übertragen, mit 0,5 % Neigung ausrichten und Bohrlöcher mit dem Wandhalter als Schablone anzeichnen.

2 Bohren


Löcher mit einem Bohrer Ø 12 mm herstellen.

3 Lose befestigen

Dübel einsetzen und jeden Wandhalter mit drei Schrauben und Unterlegscheiben zunächst lose anziehen.

4 Ausrichten


Neigung nochmals kontrollieren und alle Schrauben fest anziehen.



03

Stromversorgung vor dem Einhängen anschließen

Der Anschluss liegt auf der Rückseite des Vordachs.

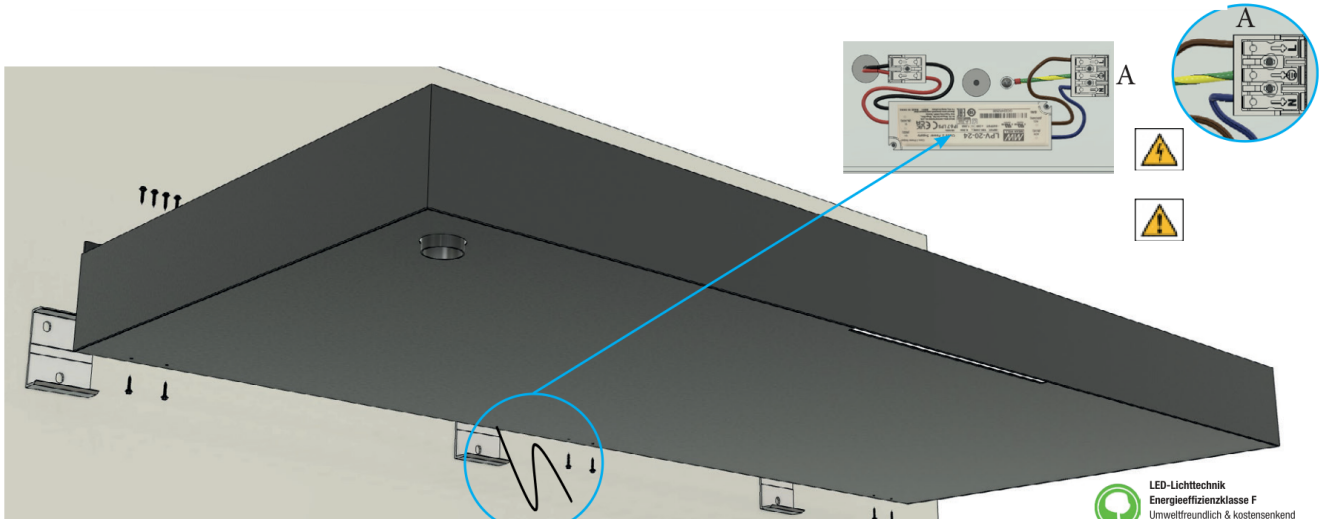

Detail A zeigt die Anschlussposition auf der Rückseite.




Lebensgefahr durch elektrische Spannung

Unsachgemäßes Anschließen des LED-Streifens ist lebensgefährlich. Die elektrische Installation darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft ausführen.

Ablauf


- 1 Schalte die Stromversorgung spannungsfrei und sichere sie gegen Wiedereinschalten.
- 2 Lass die Stromversorgung an der rückseitigen Anschlussposition **A** fachgerecht anschließen.
- 3 Prüfe vor dem Anheben, dass keine Leitung gequetscht, geknickt oder unter Zug belastet wird.



04A

Befestigung von oben

Fugendichtband wandseitig am Winkel anbringen. Mit Ø 3,5 mm vorbohren und die Metallschrauben setzen.

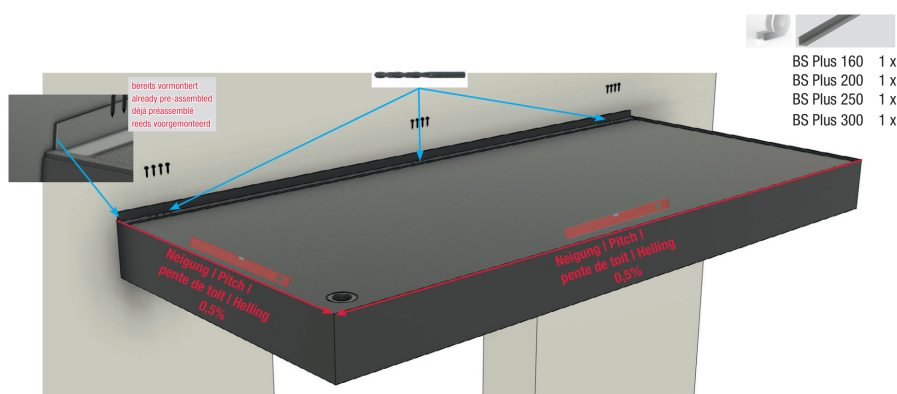


Schrauben: 160: 8 × 200: 12 × 250: 12 × 300: 16 ×

Fugendichtband: jeweils 1 ×

04B

Befestigung von unten

Mit Ø 3,5 mm vorbohren und die Schrauben an allen dargestellten Positionen setzen.

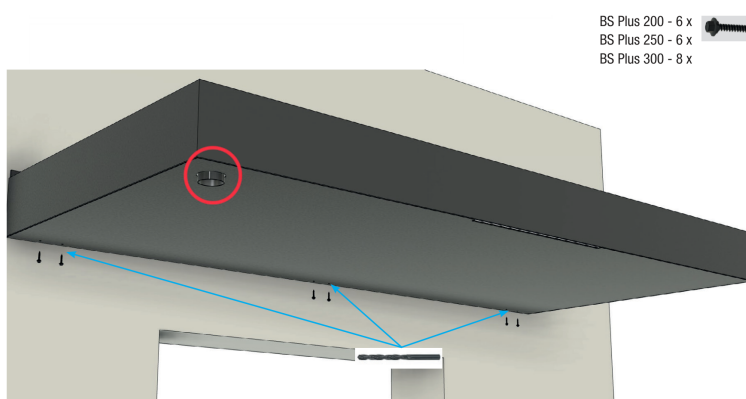


Schrauben: 160: 4 × 200: 6 × 250: 6 × 300: 8 ×



05

Vordach zur Wand abdichten

Ziehe oben und an beiden Seiten eine durchgehende Silikonfuge.

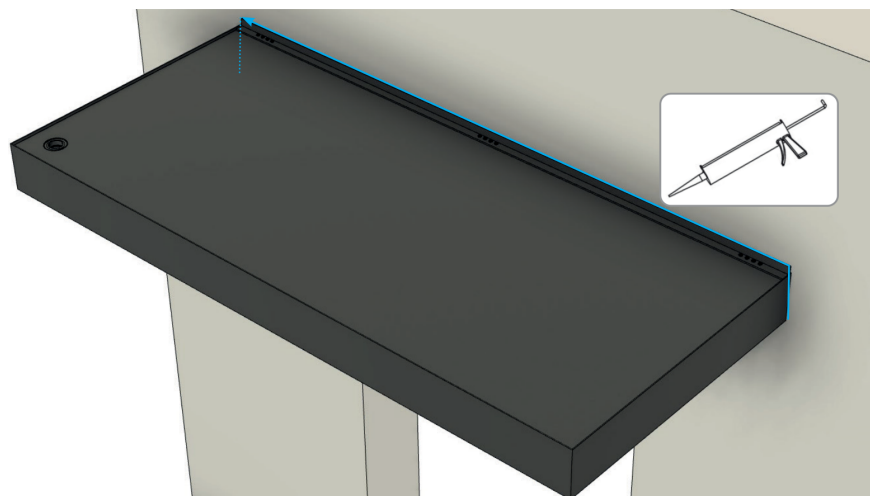

06

Wasserspeicher montieren

Bauteile 8, 9 und 10 bereitlegen.

1


Röhrchen befestigen




Schiebe das Aluminiumrohr 10 × 2,5 mm durch den Wasserspeicher und befestige es mit einer Schraube M6 × 20 mm.

2

Von unten einsetzen

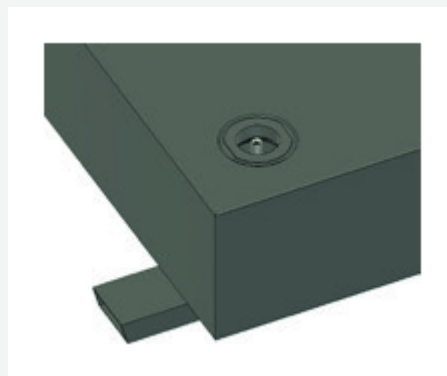

Führe den Wasserspeicher mit dem Röhrchen zuerst von unten durch den Wasserablauf in das Vordach.




3 Konterplättchen auflegen

Halte den Wasserspeier fest. Lege das Konterplättchen auf den Wasserablauf – die **Senkung nach oben**. Drehe die Schraube in das Aluminiumrohr ein.


4 Ausrichten und festziehen

Richte den Wasserspeier in der gewünschten Position aus und ziehe die Schraube fest.

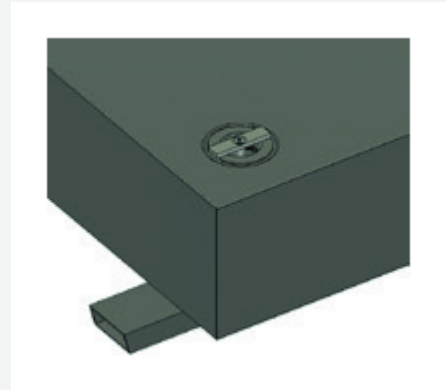

5 Laubfanggitter einsetzen

Setze zum Abschluss das Laubfanggitter von oben in den Wasserablauf ein.

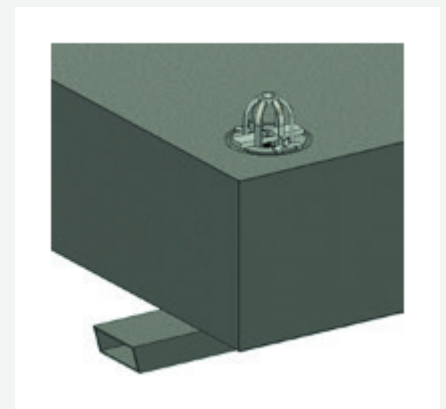

Abschlusskontrolle

☐ Alle Schrauben fest

☐ Wasserspeier ausgerichtet

☐ Laubfanggitter eingesetzt

☐ Silikonfuge geschlossen


☐ Wasserablauf frei

☐ Leitung unbeschädigt

07 Maßzeichnung passend zur Breite wählen


Übernimm sämtliche Halterabstände direkt aus der zutreffenden Zeichnung.

**BS Plus 160 Sondermaß
1601 - 1999 mm**

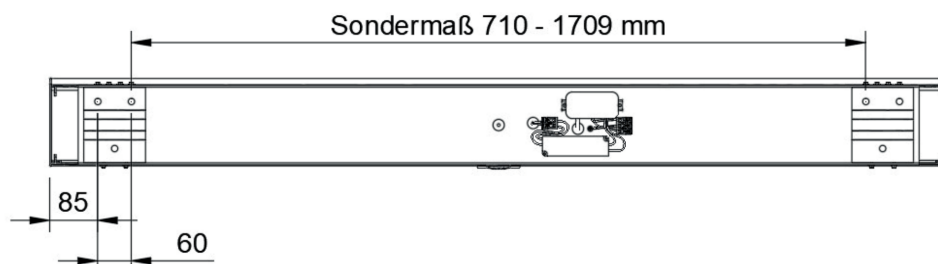


BS Plus 160 Sondermaß · 1601–1999 mm

**BS Plus 200 Sondermaß
2001 - 2499 mm**

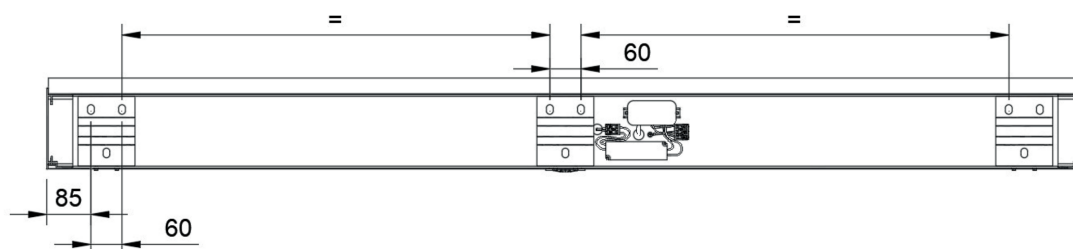

BS Plus 200 Sondermaß · 2001–2499 mm

**BS Plus 300 Sondermaß
2501 - 2999 mm**

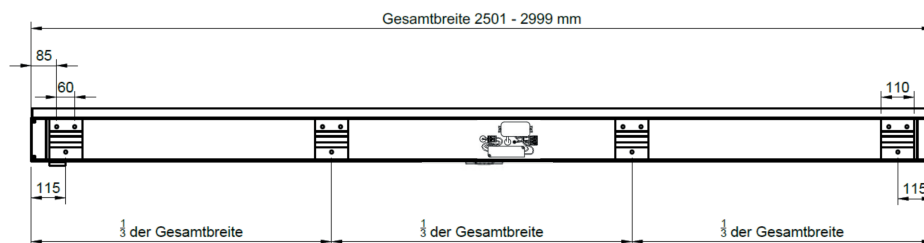

BS Plus 300 Sondermaß · 2501–2999 mm



Vor dem Bohren gegenprüfen

Kontrolliere Gesamtbreite, Anzahl der Wandhalter, Randabstände und die gleichmäßige Verteilung. Bei einer Abweichung stoppst Du die Montage und klärst die Maße.

**Fragen zur
Montage?**

Dein Terrassendach-Buddy unterstützt Dich unter +49 8225 9580297 oder kontakt@terrassendach-buddy.de.